

**SAMSUNG**

**GT-S7230E**

# Bruksanvisning





[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Den här produkten uppfyller reglerna för nationella SAR-gränsvärden på 2,0 W/kg. De specifika SAR-värdena återfinns i avsnittet för SAR-information i den här handboken.

## Använda handboken

Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med kommunikation och underhållning av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standard.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

### Läs det här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten eller från medföljande programvara från tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till [www.samsung.com](http://www.samsung.com) för den senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt enhet, program eller operatör.

- Utformningen och leveransen av den här handboken är baserad på Bada-operativsystem och kan skilja sig beroende på användarens operativsystem.
- Program och funktioner kan variera beroende på land, region eller hårdvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung ansvarar inte för funktionsfel eller inkompatibilitet som orsakats av modifierade registreringsinställningar eller modifierad programvara för operativsystemet. Om du försöker anpassa inställningarna för operativsystemet kan det göra att enheten fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Du kan uppgradera enhetens programvara genom att gå till [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder och bilder som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften är ett brott mot upphovsrättslagar. Samsung är inte ansvarigt för dylika överträdelser av upphovsrätten, som utförs av användaren.
- Spara handboken för framtida användning.

## Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:




**Varning** - situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan.



**Var försiktig** - situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.



**Obs** - kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

- **Se** – sidor med mer information, till exempel: ► sid. 12 (innebär "se sidan 12").
- **Följt av** - anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: Välj **Inställningar** → **Wi-Fi** (representerar **Inställningar**, följt av **Wi-Fi**).
- [ ] **Hakparanteser** - enhetstangenter, exempelvis: [  ] (representerar avslutaknappen).



## Upphovsrätt

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella upphovsrättslagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt godkännande från Samsung Electronics.

## Varumärken

- SAMSUNG och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- **SRS**  och **SRS**  är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. Teknikerna CS Headphone och WOW HD används med tillstånd från SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken för respektive ägare.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom.

CE 0168!

# Innehåll

<b>Montering .....</b>	<b>10</b>
Packa upp .....	10
Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet .....	11
Ladda batteriet .....	12
Sätta i ett minneskort (tillbehör) .....	15
Använda läderfodralet .....	17
Sätta fast en handledsrem (tillval) .....	19
 <b>Komma igång .....</b>	 <b>20</b>
Sätta på och stänga av enheten .....	20
Enhetens delar .....	21
Använda pekskärmen .....	25
Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna .....	26
Öppna menyer .....	26
Starta och hantera program .....	29
Använda widgetar .....	29
Anpassa enheten .....	31
Skriva text .....	35
 <b>Kommunikation .....</b>	 <b>40</b>
Samtal .....	40
Loggar .....	46
Meddelanden .....	46
E-post .....	51
ChatON .....	54
Messenger .....	55
Social Hub .....	55

<b>Underhållning .....</b>	<b>56</b>
Kamera .....	56
Video .....	64
Musik .....	65
FM-radio .....	68
Java .....	71
<b>Personlig information .....</b>	<b>72</b>
Kontakter .....	72
Kalender .....	75
Uppgift .....	77
Memo .....	78
Röstmemo .....	78
<b>Internet .....</b>	<b>81</b>
Internet .....	81
Samsung Apps .....	84
Synkronisera .....	84
YouTube .....	85
<b>Anslutningar .....</b>	<b>86</b>
Bluetooth .....	86
Wi-Fi .....	88
Delning via mobilt nätverk .....	90
GPS .....	91
Datoranslutningar .....	94
VPN-anslutningar .....	95

<b>Verktyg .....</b>	<b>97</b>
Kalkylator .....	97
Klocka .....	97
Mina filer .....	99
<b>Inställningar .....</b>	<b>102</b>
Öppna menyn Inställningar .....	102
Flygläge .....	102
Wi-Fi .....	102
Nätverk .....	102
Bluetooth .....	103
Plats .....	103
Anslutningar .....	103
Ljud .....	104
Display .....	104
Allmänt .....	105
Konton .....	108
Notifiering .....	108
Samtal .....	109
Meddelanden .....	109
E-post .....	111
Kontakter .....	113
Kalender .....	113
Memo .....	114
Internet .....	114
Musikspelare .....	115
Samsung Apps .....	115
Communities-överföring .....	115
Sök .....	115



Felsökning .....	116
Säkerhetsföreskrifter .....	121
Index .....	132

# Montering

## Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet.
- Batteri.
- Läderfodral.
- Bruksanvisning.



Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti.




- Innehållet som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika telefonoperatörer.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.

## Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel din PIN-kod och tilläggstjänster. För UMTS- eller HSDPA-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här.


- 1 Om enheten är på trycker du på och håller ned [ⓘ] och väljer sedan **Ja** för att stänga av den.
- 2 Ta av locket på baksidan.

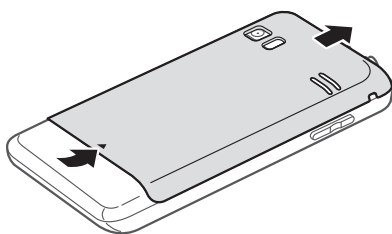


 Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar av locket.

- 3 Sätt in SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontaktarna vända neråt.

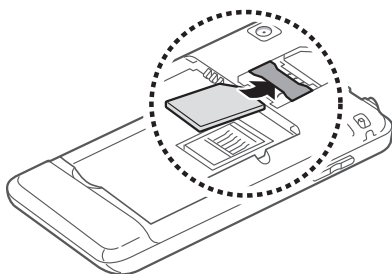


 Du kan bara använda funktioner som inte behöver nätanslutning och vissa menyer om du inte sätter i ett SIM- eller USIM-kort.

#### 4 Sätt i batteriet.

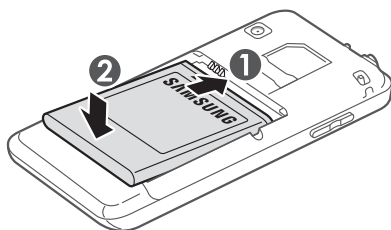

#### 5 Sätt tillbaka locket på baksidan.

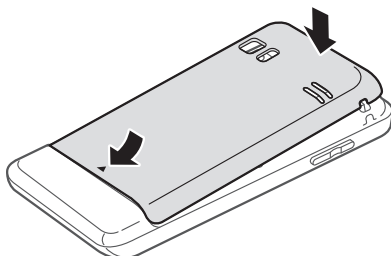

## Ladda batteriet


Innan du börjar använda enheten måste batteriet laddas.

Du kan ladda enheten med en reseadapter eller genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.




Du ska bara använda laddare och kablar som godkänts av Samsung. Om du använder andra laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.



- När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Dessutom är batteriikonen  tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.
- Om batteriet laddas ur helt kan du inte slå på enheten, även med reseadaptern ansluten. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker slå på enheten.

## › Ladda med en reseadapter

- 1 Öppna locket över multifunktionsuttaket.
- 2 Anslut reseadapterns mindre kontakt till multifunktionsuttaket.

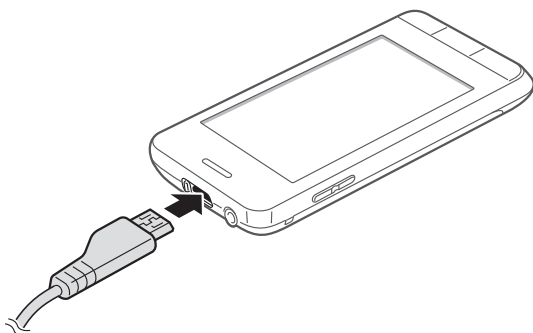

Om reseadaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

### 3 Anslut reseadaptorns större kontakt till vägguttaget.



- Du kan använda telefonen medan den laddas, men då kan det ta längre tid innan batteriet är fulladdat.
- När enheten laddas kanske inte pekskärmen fungerar på grund av instabil strömförsörjning. Om det händer ska du koppla bort reseadaptorn från enheten.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

### 4 Ta bort reseladdaren från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.




Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptorn. Om du gör detta kan enheten skadas.



Spara ström genom att koppla ur reseadaptorn när den inte används. Reseadaptorn har inte någon strömknapp, så du måste koppla ur den från strömuttaget, för att stänga av den. Reseadaptorn bör vara nära urtaget när den används.



## › Ladda med en USB-kabel

Kontrollera att datorn är på innan du börjar ladda.


- 1 Öppna locket över multifunktionsuttaket.
  - 2 Anslut USB-kabelns ena ände (micro-USB) till multifunktionsuttaket.
  - 3 Anslut USB-kabelns andra ände till en USB-port på datorn.
-  Beroende på vilken typ av USB-kabel du använder kan det ta en stund innan enheten börjar laddas.
- 4 Ta bort USB-kabeln från enheten och sedan från datorn när batteriet är fulladdat.

## Sätta i ett minneskort (tillbehör)


För att spara ytterligare multimediefiler måste du sätta i ett minneskort. Din enhet godkänner microSD™- och microSDHC™-minneskort med maximal kapacitet på 16 GB (beroende på minneskortstillverkare och typ).

-  Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller datan på kortet skadas.
-  • Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.

- 1 Ta bort locket på baksidan och batteriet.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

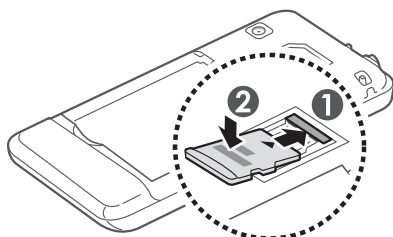

- 3 Tryck in minneskortet tills det låses fast.

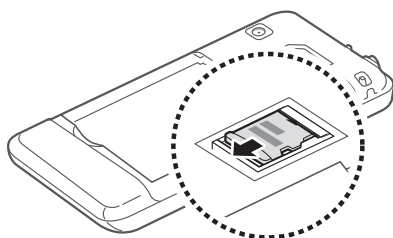

- 4 Sätt tillbaka batteriet och locket på baksidan.

## ► Ta bort minneskortet

- 1 Tryck på och håll in [⏻] och välj **Ja** för att stänga av.
- 2 Ta bort locket på baksidan och batteriet.
- 3 Ta ut minneskortet.
- 4 Sätt tillbaka batteriet och locket på baksidan.



## › Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Minne** → **Formatera minneskort** → **Ja**.




Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

## Använda läderfodralet


Du kan byta ut det nedre höljet mot det medföljande läderfodralet för att skydda enhetens pekskärm.

Gör följande för att fästa läderfodralet.

*I* Ta bort locket på baksidan och ta sedan bort nedre locket.

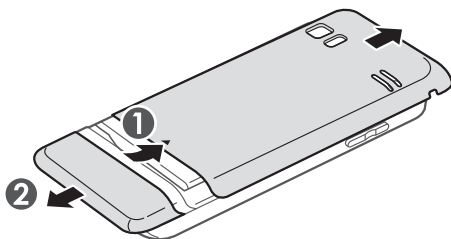


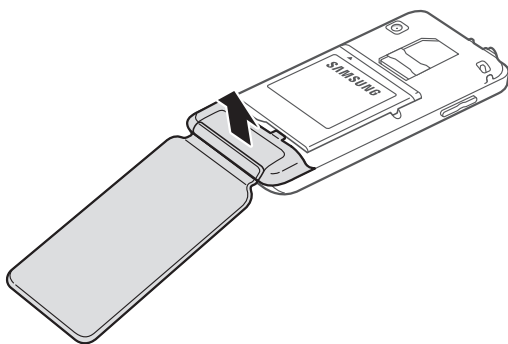
- 2 Montera det medföljande läderfodralet och tryck fästet nedåt tills det klickar till.

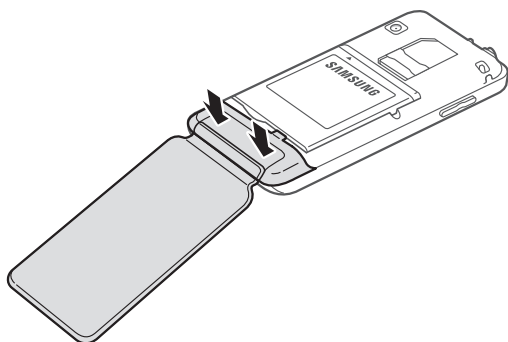

- 3 Sätt tillbaka locket på baksidan.  
Gör följande för att ta bort läderfodralet.

- 1 Ta av locket på baksidan.  
2 Dra i fästet så som visas nedan.


 Dra inte i läderfodralet genom att hålla i luckdelen av det, eftersom det kan skadas då.



- 3 Sätt tillbaka nedre locket och locket på baksidan.

## Sätta fast en handledsrem (tillval)

- 1 Ta av locket på baksidan.
- 2 För handledsremmen genom öppningen och fäst den över den lilla utskjutande delen.

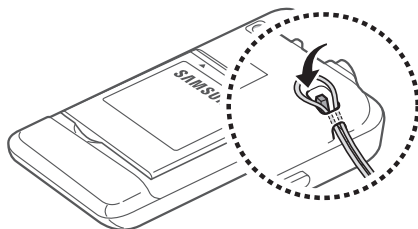

- 3 Sätt tillbaka locket på baksidan.

# Komma igång

## Sätta på och stänga av enheten

Sätt på enheten genom att hålla [ⓘ] nedtryckt. Om du sätter på enheten för första gången, ställ då in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.


Stäng av enheten genom att hålla [ⓘ] nedtryckt och välja **Ja**.









- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Växla till profilen Flygläge om du endast vill använda enhetens icke nätverksbundna tjänster. Välj **Inställningar** och dra skjutreglaget mot **Flygläge**.
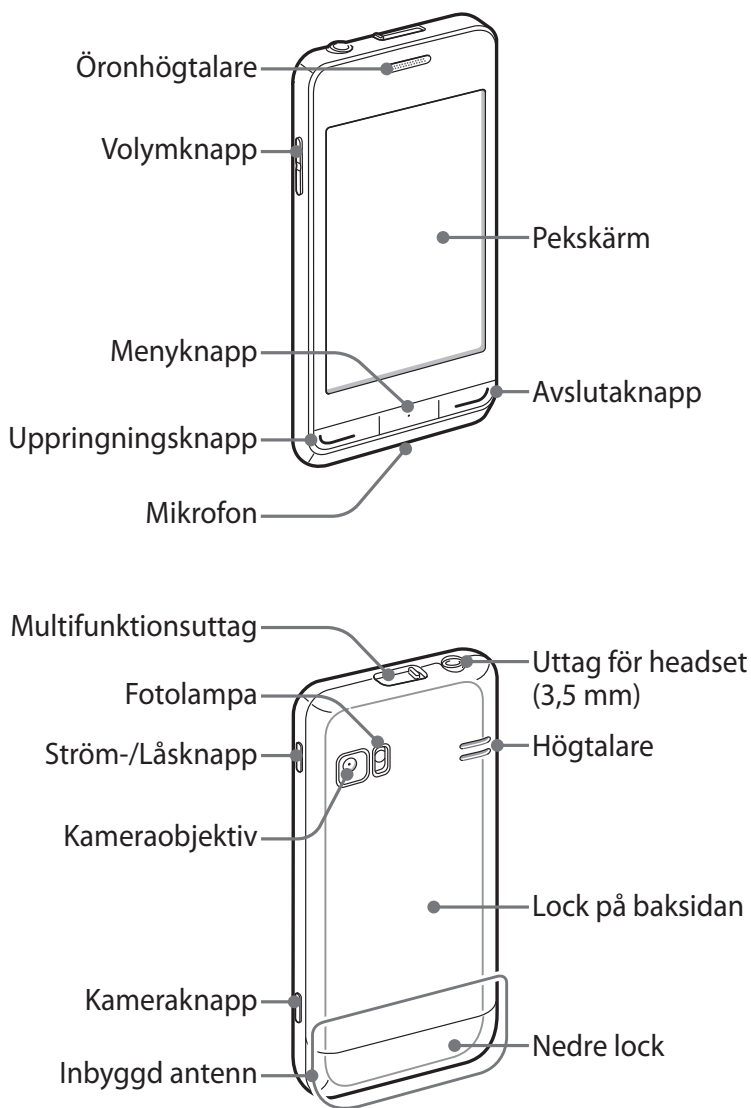
# Enhetens delar

## › Enhetens utseende



## › Knappar

Knapp	Funktion
 Ström/ Lås	Sätt på eller stäng av enheten (tryck och håll nedtryckt). Lås pekskärmen och knapparna.
 Samtal	Ring eller besvara ett samtal. I viloläge hämtar du loggar över samtal och meddelanden.
 Hem	I viloläge växlar du mellan widgetpanelen och viloskärmen. Återgå till viloskärmen. Starta uppgiftshanteraren för att visa alla aktiva program (tryck och håll nedtryckt).
 Avsluta	Om du vill avsluta ett samtal medan ett program används går du tillbaka till viloskärmen eller huvudmenyn.
 Volym	Ställ in enhetens volym.
 Kamera	I viloläge sätter du på kameran. I kameraläge tar du en bild eller spelar in ett videoklipp.

## › Viloskärmen



















När viloläge används visas viloskärmen på enheten. På viloskärmen kan du se enhetens status och öppna program. På viloskärmen finns flera paneler och du kan dessutom lägga till nya. ► sid. 31












Bläddra till höger eller vänster till en panel på viloskärmen.

## › Indikatorikoner



De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	Flygläge aktiverat
	Söker efter nätverk
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	UMTS-nätet anslutet
	HSDPA-nätet anslutet
	Wi-Fi-ansluten
	Missat samtal
	Synkroniserad med en webbserver
	Bluetooth aktiverat
	Bluetooth-handsfreesats för bilar eller Bluetooth-headset anslutet
	Virtual Private Network (VPN) anslutet
	Röstsamtal pågår
	Videosamtal pågår
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad
	Vidarekoppling aktiverad
	Synkronisering med dator

Ikon	Definition
	Minneskort isatt
	Nytt text- eller bildmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Larm aktiverat
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Tyst läge & vibrationsläge aktiverat
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Aktuell tid
	Batteriets laddningsnivå

## › Meddelandepanelen

I viloläge eller när ett program används ska du trycka på området för indikatorikoner längst upp på skärmen och dra fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen.

Välj ikoner för att aktivera eller inaktivera Wi-Fi- och Bluetooth-funktionerna. Du kan även slå på eller av enhetens volym samt kontrollera nya meddelanden och larm.



## Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.



- Använd inga vassa verktyg, pekskärmen kan repas.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Peksjärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.



- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder enheten.
- Peksjärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. Tryck på peksjärmen med fingertoppen för bästa prestanda. Peksjärmen reagerar inte när man vidrör den med vassa verktyg, till exempel en blyerts- eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:

- Trycka: tryck en gång med fingret för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller ett program.
- Hålla nedtryckt: tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i över 2 sekunder, så öppnas en alternativlista.
- Dra: Tryck med fingret och dra det uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta objekt i listor
- Dubbeltryck: tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.
- Dra och släpp: Tryck med fingret på ett objekt och håll det nedtryckt och dra sedan fingret för att flytta objektet

- Snärta: snärta på skärmen snabbt för att aktivera ett program.
- Områdeszoom: placera två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra för att zooma in eller för dem emot varandra för att zooma ut.



- Pekskärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss tid. Sätt på skärmen genom att trycka på [ⓘ] eller Hemknappen.
- Du kan även ställa in bakgrundsbelysningen. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display** → **Tid för bakgrundsbelysning**.
- I vissa listor finns det ett index på höger sida. Tryck på en bokstav för att hoppa till den första posten som börjar med den bokstaven. Dra med fingret över indexet för att snabbt rulla igenom listan.

## Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt.

Lås genom att trycka på [ⓘ]. Tryck på [ⓘ] eller Hemknappen och snärta sedan till fönstret med fingret.



Du kan aktivera enhetens låsfunktion för att förhindra att andra använder eller kommer åt dina personliga data och uppgifter som finns sparade på enheten. ► sid. 32

## Öppna menyer

Så här öppnar du enhetens menyer.

- 1 I viloläge ska du välja **Meny** för att öppna menyläge.
- 2 När hjälpskärmen för att lägga till genvägar på viloskärmen visas väljer du **OK**.  
Om du inte vill se skärmen igen markerar du kryssrutan intill alternativet **Visa inte igen**.

- 3 Bläddra åt vänster eller höger till en skärm.  
Du kan även välja en punkt högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande menyskärm.
- 4 Välj en meny eller ett program.
- 5 Tryck på  för att gå tillbaka till den föregående skärmen. Tryck på Hemknappen för att gå tillbaka till viloskärmen. När du går tillbaka till den första viloskärmen visas hjälpskärmen för redigering av viloskärmens paneler. Om du inte vill se skärmen igen markerar du kryssrutan intill alternativet **Visa inte igen**.



- Enheten har en inbyggd rörelsesensor som känner av dess orientering. Om du roterar enheten när du använder vissa funktioner, kommer gränssnittet automatiskt att växla till liggande vy. Om du vill ställa in gränssnittet på att behålla orienteringen när du roterar enheten öppnar du meddelandepanelen och väljer **Autorotering**.
- När du använder enheten kan du ta en skärmdump genom att trycka på Hemknappen och [ⓘ] samtidigt. Bilden sparas i **Mina filer** → **Bilder** → **Skärmbild**.

## › Organisera program

Du kan omorganisera programmen genom att ändra ordning eller dela in dem i kategorier som passar dina önskemål och behov.


Lägg till en genväg på viloskärmen så här:

- 1 Tryck på ett program och håll det nedtryckt i menyläge.
- 2 Dra en programikon till en viloskärmspanel längst ned på skärmen.

Gör följande för att ändra ordningen på programmen.

- 1 Tryck på ett program och håll det nedtryckt i menyläge.
- 2 Dra en programikon till önskad plats.  
Du kan flytta en programikon till en annan skärm.

Lägg till en mapp på skärmen så här:

- 1 Tryck på ett program och håll det nedtryckt i menyläge.
- 2 Välj  högst upp till vänster på skärmen.
- 3 Dra en programikon till mappen.  
Upprepa det här steget för att lägga till fler program.
- 4 Välj den nya mappen.
- 5 Tryck lätt på namnfältet, ange ett namn för mappen och välj **Spara**.

Gör följande för att ändra ordningen på skärmarna:

- 1 I menyläget placerar du två fingrar på skärmen och klämmer ihop dem.
- 2 Håll miniatyrbilden av en skärm nedtryckt och dra den till platsen du önskar.

## ➤ Lägga till nya skärmar

- 1 Tryck på ett program och håll det nedtryckt i menyläge.
- 2 Håll en programikon nedtryckt.
- 3 Dra programikonen till en tom skärm.  
Den nya skärmen läggs till.

# Starta och hantera program


## › Starta flera program

Det går att utföra flera uppgifter samtidigt på enheten genom att köra flera program.

Om du vill starta flera program ska du trycka på Hemknappen när du använder ett program för att återgå till viloläge och sedan välja ett program att starta.

## › Använda uppgiftshanteraren

Du kan hantera flera program samtidigt med uppgiftshanteraren. Så här startar du uppgiftshanteraren.

- 1 Håll Hemknappen nedtryckt. Ikonerna för aktiva program visas.
- 2 Så här kontrollerar du aktiva program:
  - Växla mellan olika program genom att välja något av dem via ikonerna för aktiva program.
  - Stäng ett program genom att välja .
  - Stäng alla program genom att välja **Avsluta alla program** → **Ja**.

## Använda widgetar

Widgetar är små program som erbjuder bekväma funktioner och information.



- Vissa av dina widgetar kan anslutas till webbtjänster. Om du väljer en webbaserad widget kan ytterligare avgifter tillkomma.
- Vilka widgetar du kan använda varierar beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

## › Öppna widget-panelen

Så här öppnar du widget-verktygsfältet och får åtkomst till olika widgetar.

- 1 Tryck på hemtangenten i viloläge för att öppna widget-verktygsfältet.
- 2 När hjälpskärmen för att redigera widgetar till viloskärmen visas väljer du **OK**.  
Om du inte vill se skärmen igen markerar du kryssrutan intill alternativet **Visa inte igen**.
- 3 Bläddra uppåt eller nedåt på widget-panelen för att söka efter den widget du vill använda.
- 4 Välj widgeten som ska startas.

## › Sortera widget-panelen

Du kan omorganisera widgetar genom att ändra deras ordning och aktivera eller inaktivera dem.


- 1 Tryck på hemtangenten i viloläge för att öppna widgetpanelen och tryck på skärmen och håll den nedtryckt.
- 2 Om du vill aktivera eller inaktivera en widget drar du skjutreglaget intill widgeten.  
Om du vill ändra ordningen för widgetar trycker du på en widget och håller den nedtryckt och drar den till den plats du önskar.

## Anpassa enheten


Få ut mer av enheten genom att anpassa den efter egna önskemål.

### › Lägg till nya paneler på viloskärmen

Du kan lägga till nya paneler på viloskärmen för att organisera widgetar enligt önskemål och behov.

- 1 I viloläge placerar du två fingrar på skärmen och klämmer ihop dem.
- 2 Välj  för att lägga till nya paneler på viloskärmen.



Välj  för att ta bort en panel från viloskärmen.

### › Ställa in tid och datum

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Datum och tid**.
- 2 Dra skjutreglaget intill **Automatisk uppdatering** för att inaktivera de automatiska uppdateringarna.
- 3 Välj **Tidszon** → din tidszon.
- 4 Ange tiden och datumet samt tids- och datumformatet.

### › Ställa in volymen på ringsignalerna

Tryck på volymknappen för att ändra ringsignalsvolym.

### › Byta ringsignal

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Ljud** → **Ringsignal**.
- 2 Välj en ringsignal i listan.

## › Byta till Tyst läge

Stäng av eller sätt på ljudet på enheten genom att göra något av följande:

- Välj **Knappsats** i menyläge och håll ned #.
- Öppna meddelandepanelen från skärmens övre del och välj **Ljud och vibration**.
- Välj **Inställningar** → **Ljud** och i dra skjutreglaget intill **Ljud**.

## › Välja bakgrundsbild för viloskärmen

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display** → **Bakgrundsbild**.
- 2 Välj en bildmapp → en bild.
- 3 Välj **Ange**.



Samsung är inte ansvarigt för användning av standardbilder eller standardbakgrunder som finns på enheten.

## › Justera skärmens ljusstyrka

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display**.
- 2 Drag i skjutreglaget under **Ljusstyrka** för att justera ljusstyrkan.



Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

## › Låsa enheten

Du kan låsa enheten genom att aktivera lösenordet för enheten.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhet**.
- 2 Dra i skjutreglaget intill **Telefonlås**.



3 Ange fyra till åtta siffror för lösenordet och välj sedan **OK**.

4 Ange det nya lösenordet igen och välj **OK**.



Första gången du använder en meny som kräver ett lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.

När enheten är låst måste du ange lösenordet varje gång du slår på enheten eller låser upp pekskärmen och tangenterna.



- Om du glömmer lösenordet, tar du med dig enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa det.
- Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

## ► Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhet**.

2 Dra i skjutreglaget intill **PIN-lås**.

3 Ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet och välj sedan **OK**.

När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten.



- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att avblockera SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du ta med kortet till operatören för att avblockera det.

## ➤ Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet

Om något sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din enhet skickas kontaktnumret automatiskt till två mottagare med funktionen Hitta min mobila enhet för att hjälpa dig att hitta och återfå enheten.

Om du vill använda funktionen måste du ha ett Samsung-konto för att kunna fjärrkontrollera enheten via webben.


- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhet**.
- 2 Välj **Hitta min mobila enhet**.
- 3 Ange e-postadressen och lösenordet för Samsung-kontot och välj sedan **Logga in**.  
Du skapar ett Samsung-konto genom att välja **Skapa konto**.
- 4 Välj **OK** för att fortsätta.
- 5 Markera kryssrutan intill **Jag godkänner villkoren...** och välj **Bekräfta**.
- 6 Välj **Mottagare** för att öppna listan med mottagare.
- 7 Ange ett telefonnummer inklusive landskod (med +).
- 8 När du har angett mottagare väljer du **OK**.
- 9 Välj avsändarfältet.
- 10 Skriv avsändarens namn.
- 11 Välj **Spara**.

## Skriva text


Du kan skriva in text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet eller genom att mata in handskrift på skärmen.

### › Ändra textinmatningsmetod

Om du trycker på inmatningsfältet visas som standard inmatningspanelen med QWERTY-tangentbordet.

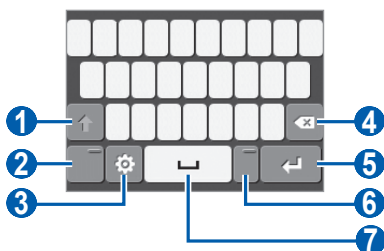

Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla mellan läget nummer/symbol och ABC.
3	Öppna tangentbordsinställningarna.
4	Radera inmatningen.
5	Börja på ny rad.
6	Skriv in en punkt, öppna symbolpanelen (tryck och håll nedtryckt).
7	Infoga ett blanksteg.

Om du vill ändra textinmatningsmetod ska du välja  och sedan **Tangentbordstyp** → en textinmatningsmetod.




Alternativ	Funktion
Qwerty-tangentbord	Välj tecken på Qwerty-tangentbordet.
3 X 4-knappsats	Välj tecken på den traditionella 3x4 knappsatsen.
Fri hand	Skriv i inmatningsrutan.
Handskrivning, helskärm	Skriv var som helst på skärmen.

## ➤ Skriva text med inmatningsmetoder







- 1 Ändra textinmatningsmetod.
- 2 Byt textinmatningsläge.
- 3 Välj lämpliga virtuella knappar eller skriv texten på skärmen.




När du skriver kan du rotera enheten för att visa QWERTY-tangentbordet i bredare läge. Välj virtuella knappar efter behov för att infoga din text.

När du skriver in engelsk text, ska du välja  och dra skjutreglaget intill **Förutsedd text**. Skriv de två första bokstäverna i ett ord så visas en lista med förslag. Välj  eller  så visas ett alternativt ord från listan.


När du skriver text med 3x4 knappsetsen kan du använda följande lägen:

Läge	Funktion
ABC	Välj lämplig virtuell knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9 (Förutsedd text)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. I ABC-läge väljer du <b>T9</b> (den gröna punkten visas).</li><li>2. Skriv ett ord genom att välja lämpliga virtuella knappar.</li><li>3. När ordet visas korrekt ska du välja  för att infoga ett mellanslag. Om rätt ord inte visas, väljer du  eller  så visas ett alternativt ord från listan.</li></ol> <p><b>Lägga till ord i T9</b> Om du inte hittar ett ord i listan med ordalternativ kan du lägga till ordet i T9. Välj <b>Lägg till ord</b> till höger om listan med ordalternativ.</p>
Nummer	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Välj <b>123</b> för att växla till nummerläge.</li><li>2. Skriv en siffra genom att välja lämplig virtuell knapp.</li></ol> <p> Du skriver siffror genom att trycka på en virtuell knapp och håll den nedtryckt i ABC- eller T9-läge.</p>
Symbol	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Välj <b>?#+</b> för att växla till symbolläge.</li><li>2. Välj  eller  för att bläddra till önskad symboluppsättning.</li><li>3. Ange en symbol genom att välja lämplig virtuell knapp.</li></ol>

När läget för förutsedd text är aktiverat kan du använda det kontinuerliga inmatningsläget.




- 1 Välj  och dra i skjutreglaget intill **Kontinuerlig inmatning**.
- 2 Välj första tecknet i ett ord och dra fingret till det andra tecknet utan att ta bort fingret från skärmen.
- 3 Fortsätt tills du är klar med ordet.



- 4 Släpp upp fingret på det sista tecknet.
- 5 När ordet visas korrekt ska du välja  för att infoga ett mellanslag. Om rätt ord inte visas, väljer du ett alternativt ord från listan som öppnas.
- 6 Upprepa steg 2-5 för att avsluta texten.

## › Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du använda texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

- 1 Tryck på och håll in textinmatningsfältet tills  visas.
- 2 Välj alternativet **Välj** från alternativlistan.
- 3 Dra  eller  för att välja den text du önskar.
- 4 Välj **Kopiera** eller **Klipp ut** för att kopiera och klistra in, eller klippa ut och klistra in texten i urklipp.
- 5 Håll textinmatningsfältet nedtryckt i ett annat program.
- 6 Välj **Klistra in** för att infoga texten från urklipp i textinmatningsfältet.

# Kommunikation

## Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.



### › Ringa eller besvara ett samtal

Du kan använda knapparna eller pekskärmen när du ringer, tar emot, avslutar och avvisar samtal.



När du håller enheten nära ansiktet under ett samtal stänger enheten automatiskt av pekskärmen för att förhindra oavsiktliga inmatningar.

### Ringa upp

- 1 Välj **Knappsats** i menyläge och ange ett riktnummer och ett telefonnummer.
- 2 Tryck på [↵] eller välj  för att slå numret. För ett videosamtal väljer du .
- 3 Avsluta samtalet genom att trycka på [—].



- Du kan spara nummer du ringer ofta i telefonboken.  
► sid. 73
- Om du snabbt vill få åtkomst till samtalslistan för att på nytt ringa upp numret som du nyss ringde, trycker du på [↵].



## Besvara ett samtal

1 Tryck på [⏮] eller dra 📞 åt höger vid inkommande samtal.



När telefonen ringer kan du trycka på volymknappen för att tysta ringsignalen.

2 För videosamtal väljer du 📷 för att låta den som ringer se en bild via kameralinsen.

3 Avsluta samtalet genom att trycka på [⏭].

## Avvisa ett samtal

Tryck på [⏭] eller dra 📞 åt vänster vid inkommande samtal. Den som ringer hör en upptagetton.



- Du kan skapa en lista med nummer för att automatiskt avvisa inkommande samtal. ► sid. 44
- Du kan skicka ett meddelande när du avvisar inkommande samtal. Välj **Inställningar** → **Samtal** → **Avvisa samtal med meddelande**.

## Ringa utlandssamtal

1 Välj **Knappsats** i menyläge och tryck sedan på och håll ned 0 för att mata in tecknet +.

2 Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [⏮] eller välj 📞 för att ringa numret.



## › Använda ett headset

Om du ansluter headsetet till enheten kan du besvara och kontrollera samtal utan att använda händerna så här:

- Besvara ett samtal genom att trycka på headsetknappen.
- Håll headsetknappen nedtryckt för att avvisa ett samtal.
- Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal genom att hålla headset-knappen nedtryckt.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headsetknappen.

## › Använda alternativ under ett röstsamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett röstsamtal pågår:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Du parkerar ett samtal genom att välja . Hämta ett parkerat samtal genom att välja .
- Aktivera högtalarfunktionen genom att välja **Högtalare**.







I bullrig miljö kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Om du vill lyssna på och tala med den andra parten med ett headset ska du först koppla in det i enheten och sedan välja **Ljudkälla**.
- Om du vill ringa ett andra samtal, parkerar du det första och slår sedan ett nytt nummer.


- Välj **Acceptera + Parkera aktivt samtal** eller **Avsluta aktivt samtal**.
- Växla mellan de två samtalen genom att välja **Växla**.
- Du avslutar ett samtal genom att välja **Växla** → **Avsluta samtal**.
- Om du vill upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal), ska du ringa eller besvara det andra samtalet och sedan välja **Anslut** när du är ansluten till den andra deltagaren. Upprepa för att lägga till fler parter. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten för att använda den här funktionen.


## ➤ Använda alternativ under ett videosamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett videosamtal pågår:

- Du döljer bilden på dig för den andre deltagaren genom att välja .
- Välj  → **Ta bild** för att ta en bild av den andra parten.
- Välj  → **Spela in video** för att spela in ett videosamtal.
- Om du vill lyssna på och tala med den andra parten med ett headset ska du först koppla in det i enheten och sedan välja  → **Växla till headset**.

## ➤ Visa och ringa upp telefonnummer för missade samtal

Enheten visar missat samtal-ikonen () när du har missade samtal.

Öppna genvägspanelen och välj telefonnummret för ett missat samtal. Välj telefonnummret för samtalet från samtalsloggen och tryck på [>] för att ringa upp.

## ➤ Använda extrafunktioner

Du kan använda flera andra samtalsfunktioner, till exempel automatisk blockering, FDN-läge (Fixed Dialling Number, vidarekoppling och spärrfunktion.

### Ställa in automatisk blockering

Du använder automatisk blockering för att avvisa samtal från vissa nummer automatiskt. Aktivera automatisk blockering och skapa en spärrlista så här:

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Samtal** → **Automatisk blockering**.
- 2 Välj **Lägg till**.
- 3 Välj **Kriterier** → ett alternativ.
- 4 Välj nummerinmatningsfältet, ange numret som ska avvisas och välj **Spara**.
- 5 Upprepa steg 2-4 om du vill lägga till fler nummer.

### Använda FDN-läge (förprogrammerade nummer)

I FDN-läget begränsar telefonen utgående samtal, utom för de nummer som lagrats på SIM- eller USIM-kortet. Aktivera FDN-läge så här:

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhet**.
- 2 Dra skjutreglaget intill **FDN-läge**.
- 3 Ange PIN2 som följde med SIM- eller USIM-kortet och välj **OK**.

## Ställa in vidarekoppling

Med nätverksfunktionen vidarekoppling kan inkommande samtal skickas till ett annat nummer som du har angett. Du kan använda funktionen separat för olika tillfällen när du inte kan ta emot samtal, till exempel under ett pågående samtal eller när du befinner dig utanför ditt täckningsområde.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Samtal** → **Vidarebefordran av samtal**.
- 2 Drag skjutreglaget mot en typ av vidarebefordran.
- 3 Ange ett nummer som samtal ska vidarebefordras till och välj **Spara**.  
Inställningen skickas till nätverket.

## Ställa in samtal väntar

Med nätverksfunktionen samtal väntar hörs en signal vid inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår. Den här funktionen går endast att använda för röstsamtal.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Samtal**.
- 2 Dra skjutreglaget mot **Samtal väntar**.  
Inställningen skickas till nätverket.

## Loggar

Lär dig hur du visar och hanterar loggar över samtal som du har ringt upp eller tagit emot, samt missade samtal.

### › Visa samtalslistor

Du kan visa listor över dina samtal filtrerade efter typ.

1 I menyläge: Välj **Loggar**.

2 Välj **Alla** eller **Missade**.



Med hjälp av samtalslistorna kan du ringa ett samtal eller skicka ett meddelande direkt till en kontakt. Snärta till kontakten åt höger eller vänster och välj ett alternativ.

3 Välj enlogg som du vill visa information om.



Från informationsvyn kan du slå numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret i telefonboken eller spärllistan.


## Meddelanden

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), multimediameddelanden (MMS) och visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.



Ytterligare avgifter för att skicka och ta emot meddelanden kan tillkomma när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

## › Skicka ett textmeddelande

- 1 I menyläge: Välj **Meddelanden** → .
- 2 Lägg till mottagare för meddelandet.
  - Ange telefonnumren manuellt och separera dem genom att infoga ett semikolon eller komma.
  - Välj telefonnumren ur listorna genom att markera alternativen under mottagarfältet.
- 3 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandet.
- 4 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

## › Ställa in en MMS-profil

Om du vill kunna skicka och ta emot MMS-meddelanden, måste du aktivera en anslutningsprofil för anslutningen till MMS-servern. Förutom de förinställda profilerna, som har ställts in av operatören, kan du skapa egna anslutningsprofiler.


- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Nätverk** → **Anslutningar** → **Ja**.
- 2 Välj **Nytt**.
- 3 Ställ in parametrarna för anslutningsprofilen.

Alternativ	Funktion
Ange namn	Ange namnet på profilen.
Åtkomstnamn	Ange namnet på åtkomstpunkten.
Verifieringstyp	Välj en autentiseringstyp.
Användarnamn	Ange ditt användarnamn.
Lösenord	Ange ditt lösenord.


Alternativ	Funktion
Protokoll	Välj ett nätverksprotokoll.
URL till startsida	Ange adressen för MMS-servern.
Proxy-adress	Ange adressen till proxy-servern.
Kvardröjningstid (s)	Ange hur länge enheten ska vänta på svar från nätverket.
Avancerade inställningar	Anpassa IP- och DNS-adresser samt trafikklass.

- 4 När du är klar ska du välja **Klar**.
- 5 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Nätverk** → **Programprofiler** → **Multimediemeddelanden**.
- 6 Välj en anslutningsprofil.

## ► Skicka ett Multimediemeddelande

- 1 I menyläge: Välj **Meddelanden** → .
- 2 Lägg till mottagare för meddelandet.
  - Ange telefonnumren manuellt och separera dem genom att infoga ett semikolon eller komma.
  - Välj telefonnummer eller e-postadresser från listorna genom att markera alternativen under mottagarfältet.

 När du anger en e-postadress, kommer enheten att omvandla meddelandet till ett multimediemeddelande.

- 3 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandet.
- 4 Välj  och bifoga en fil.  
Du kan välja en fil i fillistan eller ta ett foto eller spela in ett videoklipp.
- 5 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.



## › Visa ett text- eller multimediediemeddelande

- 1 I menyläge: Välj **Meddelanden**.  
Dina meddelanden är grupperade i meddelandetrådar efter kontakt, som en meddelandetråd.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj ett meddelande som du vill se information om.

## › Lyssna på röstmeddelanden

Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan kan de som ringer dig lämna röstmeddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. Gå till röstbrevlådan och lyssna på röstmeddelanden på följande sätt:

- 1 Välj **Knappsats** i menyläge och håll ned **1**.
- 2 Följ anvisningarna från röstbrevlådan.



Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du öppnar servern. Du får numret från din operatör.

## › Skapa en mapp för att hantera meddelanden

Lär dig att skapa mappar för att hantera meddelandena enligt dina önskemål och behov.

- 1 I menyläge: Välj **Meddelanden**.
- 2 Välj **Avancerat** → **Lägg till mapp**.
- 3 Ange ett nytt mappnamn och välj sedan **Spara**.

Du kan nu flytta viktiga meddelanden från mappen med inkomna eller skickade meddelanden till en särskild mapp för att underlätta hanteringen eller för att skydda dem från oavsiktlig radering.

## › Skicka ett SOS-meddelande

Om det skulle hända något allvarligt kan du be om hjälp genom att skicka ett SOS-meddelande till specificerade mottagare.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Meddelanden** → **SOS-meddelanden**.
- 2 Drag skjutreglaget intill **Aktivera** för att aktivera SOS-meddelandefunktionen.
- 3 Välj **Mottagare** → **Lägg till mottagare** för att öppna mottagarlistan.
- 4 Ange ett mottagarnummer och välj sedan **Klar**.
- 5 När du har angett mottagare väljer du **Spara** → **Ja**.
- 6 Välj **Upprepa** och välj hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.

Pekskärmen och knapparna måste vara låsta för att det ska gå att skicka ett SOS-meddelande. Tryck på volymknappen fyra gånger.



När du skickat ett SOS-meddelande kommer alla enhetsfunktioner att vara låsta tills du låser upp pekskärmen genom att hålla [⓪] nedtryckt.

## E-post

Lär dig skapa och skicka e-postmeddelanden samt att visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.

### › Skapa ett e-postkonto och en profil

Förutom det e-postkonto som definierats av din operatör, kan du även lägga till egna e-postkonton. Du kan dessutom lägga till en egen anslutningsprofil för att använda e-posttjänster.

#### Skapa ett e-postkonto

1 I menyläge: Välj **E-post** → **Annat**.

Du ställer in ett konto för en specifik e-posttjänst genom att välja tjänstenamnet.

2 Anpassa inställningarna för kontot genom att följa anvisningarna på skärmarna.

Alternativ	Funktion
Kontonamn	Ange ett namn på kontot. Detta alternativ är endast tillgängligt när du skapar ett nytt e-postkonto.
E-postadress	Ange din e-postadress.
Användarnamn	Ange användarnamn för kontot.
Lösenord	Ange lösenord för kontot.
SMTP server	Ange adressen till SMTP-servern (utgående server).
SMTP port	Ange portnumret för SMTP-servern.
Säker anslutning	Välj ett säkerhetsprotokoll för SMTP-servern.
Inkommande servertyp	Välj typ för inkommande server (POP3 eller IMAP4).

Alternativ	Funktion
POP3-server/ IMAP4 server	Ange adressen till den inkommande servern.
POP3-port/ IMAP4 port	Ange portnumret för den inkommande servern.
Säker anslutning	Välj ett säkerhetsprotokoll för den inkommande servern.

## Välja en e-postprofil

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Nätverk** → **Anslutningar** → **Ja**.
- 2 Välj **Nytt**.
- 3 Anpassa nätverksinställningarna. ► "Ställa in en MMS-profil" (s.47)
- 4 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Nätverk** → **Programprofiler** → **E-post**.
- 5 Välj en anslutningsprofil.

## ► Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I menyläge: Välj **E-post** → **Skriv**.  
Du kan välja **Konton** för att visa andra konton.
- 2 Lägg till mottagare till meddelandet.
  - Ange e-postadresserna manuellt och separera dem genom att infoga ett semikolon eller komma.
  - Välj e-postadresser från listorna genom att markera alternativen under inmatningsfältet för mottagaren.
- 3 Välj fältet Cc/Bcc för att lägga till fler mottagare.
- 4 Välj  och bifoga en fil.  
Du kan välja en fil från fillistan.

- 5 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.
- 6 Välj textinmatningsfältet och skriv e-posttexten.
- 7 Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

## › Visa ett e-postmeddelande

- 1 I menyläge: Välj **E-post**.  
Skärmen för inkorgen visas.
- 2 Välj ett e-postmeddelande.

## › Synkronisera e-post med Exchange-servern

När du konfigurerat synkroniseringsinställningarna kan du synkronisera dina e-postmeddelanden med Exchange-servern. Du konfigurerar Exchange-servern genom att göra följande:

- 1 I menyläge: Välj **E-post** → **Konton** → **Inställningar** → **E-postkonton** → **Lägg till konto** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Anpassa inställningarna för Exchange-servern med följande alternativ.

Alternativ	Funktion
E-postadress	Ange din e-postadress för Exchange-servern.
Användarnamn	Ange användarnamnet för Exchange-servern.
Lösenord	Ange lösenordet för Exchange-servern.
Domän	Ange domänen för e-postadressen.
Server-URL	Ange webbadressen för Exchange-servern.
Använd SSL	Ställ in så att SSL-protokollet (Secure Sockets Layer) används för att öka säkerheten.

3 När du har anpassat serverinställningen markerar du punkten bredvid datatyper som ska synkroniseras. Du kan ställa in synkroniseringsintervall för att synkronisera e-postmeddelanden och kalenderhändelser.

4 När du är klar väljer du **Inloggning**.

Synkronisera e-post på följande sätt:

1 I menyläge: Välj **E-post** → för Exchange-servern.

2 Välj .

## ChatON

Lär dig hur du chattar med vänner och familj på ChatON. Det här är en global kommunikationstjänst baserad på mobiltelefonnummer, oavsett enhetstyp eller operativsystem. Under en konversation med vännerna kan du skicka olika multimediefiler och data, exempelvis bilder, videor och kontaktnummer.

1 I menyläge: Välj **ChatON**.

2 Om du startar det här programmet för första gången ska du läsa reglerna och villkoren och välja **Godkänn**.

3 Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta kontointställningen.

4 Chatta omedelbart med vänner och familj.

## Messenger

Lär dig hur du chattar med vänner och familj med textmeddelanden på Yahoo Messenger.

- 1 I menyläge: Välj **Messenger**.
- 2 Ange användarnamn och lösenord för att logga in.
- 3 Chatta omedelbart med vänner och familj.

## Social Hub

Lär dig använda Social Hub™, det integrerade kommunikationsprogrammet för e-post, meddelanden, snabbmeddelanden, kontakter och kalenderinformation. Gå till [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com) om du vill veta mera.

- 1 I menyläge: Välj **Social Hub**.
- 2 Kontrollera och använd innehåll som levereras via Social Hub.

# Underhållning

## Kamera


Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Du kan ta foton med upplösningar på upp till 2560 x 1920 pixlar (5 megapixlar) och videoklipp med upplösningar på upp till 320 x 240 pixlar.



- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss tid.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

### › Ta ett foto

- 1 Tryck på [📷] för att slå på kameran i viloläge.
- 2 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

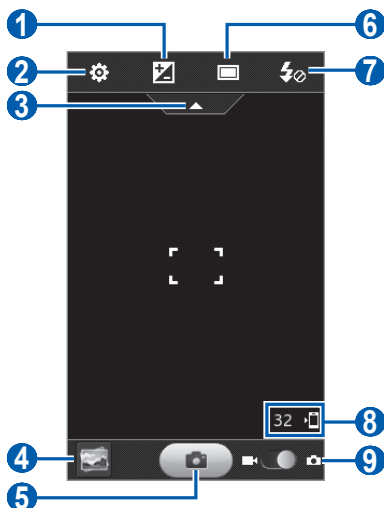



Nummer	Funktion
1	Ställ in exponeringsvärdet.
2	Ändra kamerainställningarna.
3	Dölj eller visa ikoner i sökaren.
4	Visa ditt senaste foto eller videoklipp.
5	Ta ett foto.
6	Ändra fotograferingsläge.
7	Ändra inställningar för blixten.
8	Kontrollera kamerastatusen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>32</b> : antal foton du kan ta (beroende på tillgängligt minne)</li> <li>•  : standardlagringsplats</li> </ul>
9	Växla till videokameran.

3 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.



Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig vid fotografering med högsta upplösningen.

4 Välj  eller tryck på [] för att ta ett foto.





Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit foton markerar du bildvisarikonerna för att visa de tagna foton.

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Välj **Dela** för att skicka ett foto till andra.
- Välj **Radera** → **Ja** för att radera ett foto.
- Välj **Använd som** för att ange fotot som en bakgrundsbild eller ID-bild för en kontakt.





## › Ta ett foto med förinställda alternativ för olika motiv

Det finns förinställda inställningar för olika motiv i kameran. Du kan välja rätt läge enligt fotograferingsförhållanden och motiv. När du tar foton på natten kan du till exempel välja nattläge där längre exponeringstid används. När du fotograferar en person mot en ljus bakgrund ska du välja inställningen som minskar kontrasterna mellan de ljusa och mörka områdena.

- 1 Tryck på [] för att slå på kameran i viloläge.
- 2 Välj [] → ett motiv.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj [] eller tryck på [] för att ta ett foto.

## › Ta ett foto i läget för leendeavkänning






Kameran kan känna igen personers ansikten och hjälpa dig att fotografera dem när de ler.

- 1 Tryck på [] för att slå på kameran i viloläge.
- 2 Välj [] → **Leendeavkänning**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Rikta kameralinsen mot motivet och välj [] eller tryck på [].

Enheten känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

## › Ta en panoramabild


Du kan ta breda panoramabilder med fotograferingsläget panorama. Det är ett praktiskt läge för att fotografera landskap.

- 1 Tryck på  för att slå på kameran i viloläge.
- 2 Välj  → **Panorama**.
- 3 Välj en riktning.
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Välj  eller tryck på  för att ta första fotot.
- 6 Rör enheten långsamt i den riktning du valde och passa ihop den gröna ramen med sökaren.  
När den gröna ramen och sökaren passar ihop tar kameran automatiskt nästa bild.
- 7 Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.
- 8 Välj  för att spara panoramafotot.

## › Anpassa kamerans inställningar


Innan du tar en bild ska du välja  för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Fokusläge	Ta närbilder eller ställ in kameran på att fokusera på motivet.
Upplösning	Ändra upplösning.
Automatisk kontrast	Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund automatiskt.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.


Alternativ	Funktion
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
ISO	Ställ in känsligheten för kamerans bildsensor.
Effekter	Använd en specialeffekt, till exempel sepia eller gråa toner.
Exponeringsmätning	Välj typ av exponeringsmätning.
Riktlinjer	Visa rutnätslinjer på förhandsgranskningsskärmen.
Granska	Ange att den tagna bilden ska visas på kameran.
GPS	<p>Ange att platsinformation ska visas för dina foton.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader, på låglänta områden eller i dåligt väder.</li> <li>Din placering kan visas på dina bilder när du överför dem till webben. Undvik detta genom att inaktivera GPS-tagginställningen.</li> </ul>
Lagring	Ange en plats där bilderna ska lagras.
Återställ inställningar	Återställ menyer och fotoalternativ.

## › Spela in en video

- 1 Tryck på [📷] för att slå på kameran i viloläge.
- 2 Välj [📹] för att växla till videokameran.
- 3 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

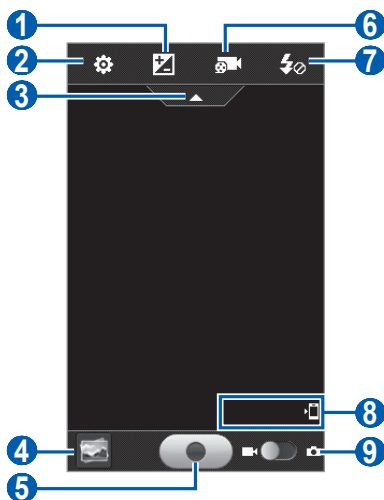

Nummer	Funktion
1	Ställ in exponeringsvärdet.
2	Ändra inställningar för videokameran.
3	Dölj eller visa ikoner i sökaren.
4	Visa ditt senaste foto eller videoklipp.
5	Spela in ett videoklipp.

Nummer	Funktion
6	Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett bildmeddelande eller spara normalt).
7	Ändra inställningar för blixten.
8	Kontrollera kamerastatusen. •  : standardlagringsplats
9	Växla till kameran.

4 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.



Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig vid fotografering med den högsta upplösningen.

5 Välj  eller tryck på [] för att starta inspelningen.

6 Välj  eller tryck på [] för att stoppa inspelningen.  
Videoklipppet sparas automatiskt.




Det går eventuellt inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.

Efter inspelning av videor väljer du bildvisaren för att visa inspelade videor.

- För att visa fler videoklipp, bläddra åt vänster eller höger.
- Välj **Dela** för att skicka en video till andra.
- Välj **Radera** → **Ja** för att radera en video.

## ► Anpassa inställningarna för videokameran

Innan du spelar in en video väljer du  för att få tillgång till följande alternativ:


Alternativ	Funktion
Upplösning	Ändra upplösning.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan ett videoklipp börjar spelas in.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använd en specialeffekt, till exempel sepia eller gråa toner.
Riktlinjer	Visa rutnätslinjer på förhandsgranskningsskärmen.
Granska	Ange att det inspelade videoklippet ska visas på kameran.
Lagring	Ange en plats där inspelade videoklipp ska lagras.
Återställ inställningar	Återställ menyer och inspelningsalternativ.

# Video

Lär dig använda videospelaren för att spela upp olika typer av videoklipp. Följande filformat stöds av videospelaren: mp4, 3gp.

## Spela upp ett videoklipp

- 1 I menyläge: Välj **Video**.
- 2 Välj ett videoklipp.  
Välj **Inspelad** för att spela upp en video som har spelats in på enheten.
- 3 Kontrollera uppspelningen med följande knappar:

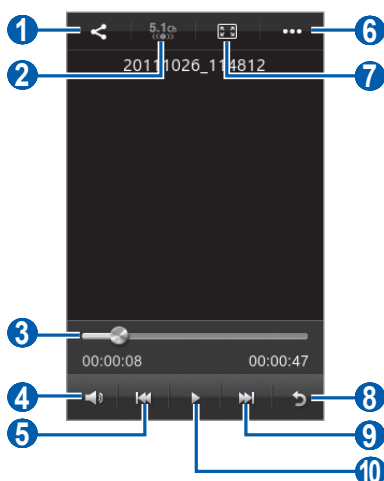

Nummer	Funktion
1	Skicka videoklippet till andra.
2	Aktivera 5.1-kanalsystemet för surroundljud när du använder ett headset.
3	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra eller trycka på listen.
4	Ställ in volymen.



Nummer	Funktion
5	Starta om uppspelningen. Hoppa bakåt (tryck inom tre sekunder). Sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
6	Visa videodetaljer eller anpassa inställningarna för videospelaren.
7	Ändra videoskärmens bildförhållande.
8	Stoppa uppspelning och återgå till spellistan.
9	Hoppa framåt. Sök framåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
10	Pausa uppspelning; välj ► för att återuppta uppspelning.

## Musik

Lär dig hur du lyssnar på din favoritmusik med musikspelaren när du är på väg någonstans. Följande filformat kan spelas upp med musikspelaren: mp3, aac, wma, 3gp, m4a.

### › Lägg till musikfiler i enheten

Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet på följande sätt.

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 82
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 94
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 88
- Kopiera till minneskortet. ► sid. 94



Samsung ansvarar inte för hur musikfiler som finns på enheten används.

## › Spela musik

När du har överfört musikfilerna till enheten eller minneskortet gör du så här:

- 1 I menyläge: Välj **Musik**.
- 2 Välj en musikkategori → en musikfil.
- 3 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Aktivera 5.1-kanalsystemet för surroundljud när du använder ett headset.
2	Visa information om musikfilen.
3	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra eller trycka på listen.
4	Ställ in volymen.
5	Starta om uppspelningen. Hoppa bakåt (tryck inom tre sekunder). Sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).

Nummer	Funktion
6	Pausa uppspelningen; välj ► för att återuppta uppspelning.
7	Aktivera läget blanda.
8	Ändra upprepningssläge (av, upprepa en fil eller upprepa alla filer).
9	Öppna spellistan.
10	Hoppa framåt. Sök framåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).



- Du kan kontrollera musikspelaren med headsetet: Du kan också trycka på och hålla ned headsetknappen för att starta musikspelaren. Tryck på headset-knappen för att spela upp eller pausa uppspelning.
- Med tekniken SRS CS Headphone™ får man 5.1-surroundljud i vanliga hörlurar och öronsnäckor när man lyssnar på innehåll över flera kanaler, till exempel DVD-filmer.
- WOW HD™ ger en påtaglig förbättring av ljudets uppspelningskvalitet, med en dynamisk 3D-underhållning med djup, rik bas och mycket tydliga detaljer.

## › Skapa en spellista

- 1 I menyläge: Välj **Musik**.
- 2 Välj **Spellistor** → **+**.
- 3 Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Klar**.
- 4 Markera de filer du vill ha med och välj sedan **Lägg till**.

## FM-radio

Lär dig lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta headsetet för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.

### › Lyssna på FM-radion


1 Sätt i headsetet i enheten.

2 I menyläge: Välj **FM-radio**.

FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

 Första gången du slår på FM-radion ombeds du att starta en automatisk stationssökning.

3 När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:

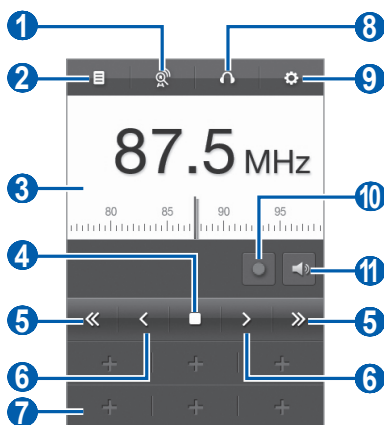


Nummer	Funktion
1	Söker efter och sparar tillgängliga kanaler.
2	Öppna den tillgängliga radiokanallistan.

Nummer	Funktion
3	Ändra frekvens genom att bläddra åt vänster eller höger i kanalfältet.
4	Stäng av FM-radion; välj ► för att slå på FM-radio.
5	Sök efter en tillgänglig radiokanal.
6	Fininställ frekvensen.
7	Lägg till aktuell radiokanal i din favoritlista.
8	Ändra ljudutgång (headset eller enhetens högtalare).
9	Anpassa FM-radions inställningar.
10	Spela in en låt från FM-radion.
11	Ställ in volymen.



## ► Spela in en låt från FM-radion

- 1 Sätt i headsetet i enheten.
- 2 I menyläge: Välj **FM-radio**.
- 3 Tryck på ► för att slå på FM-radion.
- 4 Bläddra till önskad radiokanal.
- 5 Välj ● för att starta inspelningen.
- 6 När inspelningen är klar väljer du ■.  
Den inspelade filen sparas i **Inspelade filer** (I menyläge: Välj **Mina filer** → **Ljud** → **Inspelade filer**).

## › Spara en radiokanal automatiskt

- 1 Sätt i headsetet i enheten.
  - 2 I menyläge: Välj **FM-radio**.
  - 3 Välj .
- FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.


## › Lägg till en radiostation i din favoritlista

- 1 Sätt i headsetet i enheten.
- 2 I menyläge: Välj **FM-radio**.
- 3 Tryck på  för att slå på FM-radion.
- 4 Bläddra till önskad radiokanal.
- 5 Välj  för att lägga till radiokanalen i favoritlistan.



Du kan lägga till ett namn för en radiostation eller ta bort en radiostation genom att hålla en radiostation nedtryckt i favoritlistan och välja **Ta bort** eller **Byt namn**.

## › Anpassa FM-radions inställningar

- 1 I menyläge: Välj **FM-radio**.
- 2 Välj .
- 3 Justera följande inställningar för att anpassa FM-radion.

Alternativ	Funktion
Lagring	Ange en minnesposition för att lagra inspelade FM-radioklipp.
Alternativ frekvens	Ange om FM-radion ska söka efter en ny radiostation när signalen är svag.
Auto av	Ange om FM-radion ska stängas av automatiskt efter en viss tid.

# Java

Lär dig hur du använder spel och andra Java-program.



Det är inte säkert att hämtning av Java-spel eller Java-program stöds av enhetens programvara.

## › Hämta spel och program

1 I menyläge: Välj **Java** → **Fler spel**.

Enheten ansluts till den webbplats som förinställts av operatören.

2 Sök efter ett spel eller program och hämta det till din enhet.

## › Spela spel eller starta program

1 I menyläge: Välj **Java**.

2 Välj ett spel eller program i listan och följ anvisningarna på skärmen.




- Tillgängliga spel eller program kan variera beroende på utbudet i din region eller hos din operatör.
- Kontroller och alternativ för spel och program kan variera.

# Personlig information

## Kontakter

Lär dig skapa och hantera en lista med personliga kontakter och affärskontakter som lagrats i enhetens minne eller på ett SIM- eller USIM-kort. Du kan spara namn, mobiltelefonnummer, hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

### › Skapa en kontakt

- 1 I menyläge: Välj **Kontakter** → .
- 2 Ange information om kontakten.
- 3 Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.

- 1 Välj **Knappsats** i menyläge och ange ett telefonnummer.
- 2 Välj **Lägg till i Kontakter** → **Skapa kontakt**.
- 3 Ange information om kontakten.
- 4 Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.



## › Söka efter en kontakt



- 1 I menyläge: Välj **Kontakter**.
- 2 Välj **Sök** och skriv de första bokstäverna i namnet du söker efter.




Från kontaktlistan kan du ringa ett samtal eller skicka ett meddelande direkt till en kontakt genom att snabbt snärta kontakten åt höger eller vänster och välja ett alternativ.

- 3 Välj kontaktens namn i kontaktlistan.

När du hittar en kontakt kan du använda följande alternativ.

- Tryck på [☎] för att ringa ett röstsamtal eller välj ett telefonnummer.
- Skicka ett text- eller MMS-meddelande genom att välja .
- För att ringa ett videosamtal väljer du .
- Välj en e-postadress för att skicka ett e-postmeddelande till kontakten.
- Välj ★ för att ange kontakten som en av dina favoriter.
- Välj **Lägg till på hemsskärmen** för att lägga till en genväg till kontakterna på viloskärmen.
- Välj **Redigera** för att redigera kontaktinformationen.
- Välj **Radera** för att radera kontakten.
- Välj **Dela** för att skicka kontakten till andra.

## › Ange ett favoritnummer

- 1 I menyläge: Välj **Kontakter** → **Favoriter** → .
- 2 Välj kontakter och sedan **Lägg till**.  
Kontakten sparas i listan med favoritkontakter.

## › Skapa ett visitkort

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Kontakter** → **Min profil**.
- 2 Ange dina personuppgifter.
- 3 Välj **Spara**.



Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.


## › Hämta kontakter från dina communitykonton

Du kan visa listan med konton på communitywebbplatser och välja ett konto för att lägga till en kontakt från webbplatsen till dina enhetskontakter.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Kontakter** → **Konton**.  
Kontolistan som du lade till visas.
- 2 Välj ett konto.

## › Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp så här.

- 1 I menyläge: Välj **Kontakter** → **Grupper** → .
- 2 Ange ett namn på gruppen.
- 3 Välj en minnesplats för att spara gruppen.
- 4 Välj **Spara**.

## › Kopiera kontakter från eller till SIM- eller USIM-kortet

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Kontakter** → **Importera kontakter** eller **Exportera kontakter** → **SIM**.
- 2 Välj de kontaktfiler som ska kopieras och välj **Importera** eller **Export**.

## › Importera eller exportera kontakter

Gör så här om du vill importera kontaktfiler (i vcf-format) från ett minneskort.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Kontakter** → **Importera kontakter** → **Minneskort**.
- 2 Välj de kontaktfiler som du vill importera och välj **Importera**.

Om du vill exportera kontaktfiler (i vcf-format) till ett minneskort ska du välja **Inställningar** → **Kontakter** → **Exportera kontakter** → **Minneskort**.

## Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, vecka eller månad, och ställa in larm som kan påminna dig om viktiga händelser.

## › Skapa en händelse


- 1 I menyläge: Välj **Kalender**.
- 2 Välj **Skapa**.
- 3 Ange nödvändig information om händelsen.
- 4 Välj **Spara**.

## › Visa händelser


Ändra kalendervyn enligt följande.

- 1 I menyläge: Välj **Kalender**.
- 2 Välj ett visningsläge på den översta raden i kalendern.
  - **Månad**: En hel månad i en vy; I månadsvyn visas dagar med schemalagda händelser med en liten triangel; I månadsyn kan du växla till årsvyn genom att välja månads- och årsfältet eller placera två fingrar på skärmen och klämma åt. Välj en månad för att återgå till månadsvyn.
  - **Vecka**: Dagblock för dagarna i en hel vecka
  - **Dag**: Timblock för en hel dag
  - **Lista**: En lista över schemalagda händelser

Visa händelser för ett visst datum enligt följande:

- 1 I menyläge: Välj **Kalender**.
  - 2 Välj datum i kalendern.  
Välj **Idag** för att gå till dagens datum.
  - 3 Välj en händelse som du vill visa information om.
-  Du kan skicka händelsen till andra genom att välja **Dela** → ett alternativ.
  - När du har konfigurerat synkroniseringsinställningarna kan du synkronisera kalendern med en Exchange-server. ► sid. 53

## › Stänga av ett larm för en händelse

Om du har ställt in ett larm för en kalenderhändelse hörs en signal vid det angivna klockslaget. Stäng av alarmet genom att dra  åt vänster.

# Uppgift

Lär dig mer om hur du skapar en virtuell uppgiftslista och ställer in larm för att bli påmind om viktiga uppgifter eller ställer in prioriteringar.

## › Skapa en uppgift

- 1 I menyläge: Välj **Uppgift**.
- 2 Välj **Skapa**.
- 3 Ange information om uppgiften.
- 4 Välj **Spara**.

## › Visa uppgifter

- 1 I menyläge: Välj **Uppgift**.
- 2 Välj **Sortera eft.** och sedan en kategori för att sortera uppgifterna.
- 3 Välj en uppgift som du vill se information om.  
För slutförda uppgifter där tiden gått ut, kan du ange deras status som slutförd genom att markera kryssrutan på den övre raden.



- Du kan skicka uppgiften till andra genom att välja **Dela** → ett alternativ.
- När du har konfigurerat synkroniseringsinställningarna kan du synkronisera uppgifterna med en Exchange-server. ► sid. 53

## Memo

Lär dig registrera och spara viktig information, och visa den senare.

### › Skapa ett memo

- 1 I menyläge: Välj **Memo**.
- 2 Välj **Skapa**.
- 3 Skriv memotexten och välj **Spara**.

### › Visa memon

- 1 I menyläge: Välj **Memo**.
- 2 Välj ett memo som du vill se information om.  
Välj **Radera** → **Ja** för att radera memot.




Du kan skicka memot till andra genom att välja **Dela** → ett alternativ.

## Röstmemo


Lär dig använda enhetens röstmemo.

### › Spela in ett röstmemo

- 1 I menyläge: Välj **Röstmemo**.
- 2 Välj **Spela in** när du vill starta inspelningen.
- 3 Tala i mikrofonen.
- 4 När du är klar väljer du **Stopp**.  
Memot sparas automatiskt.
- 5 Om du vill spela in fler memon ska du välja  och upprepa steg 2 till 4.

## ► Spela upp ett röstmemo

- 1 I menyläge: Välj **Röstmemo**.
- 2 Välj **Lista** för att öppna röstmemolistan.
- 3 Välj ett röstmemo som ska spelas upp.
- 4 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

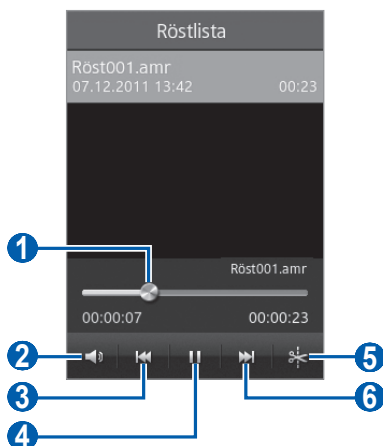

Nummer	Funktion
1	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra eller trycka på listen.
2	Ställ in volymen.
3	Hoppa bakåt. Söka bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
4	Pausa uppspelning; välj ► för att återuppta uppspelning.
5	Beskär filen.
6	Hoppa framåt. Sök framåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).



Du kan skicka röstmemot till andra genom att välja **Dela** → ett alternativ.

## › Anpassa inställningarna för röstmemo

- 1 I menyläge: Välj **Röstmemo**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Ändra följande inställningar för att anpassa röstmemot.

Alternativ	Funktion
Lagring	Välj en minnesplats för att spara nya röstmemon.
Inspelningstyp	Välj <b>Gräns för multimediediemeddelande</b> för att spela in ett röstmemo och bifoga det till ett multimediediemeddelande.



# Internet

Internettjänster kräver en dataanslutning. Kontakta din operatör för att välja den bästa dataplanen.

## Internet

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.



- Ytterligare avgifter kan tillkomma för uppkoppling mot Internet och hämtning av mediefiler. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.


### › Ställa in en internetprofil

För att få åtkomst till nätverk och ansluta till internet måste du ha aktiverat en anslutningsprofil. Utöver de förinställda profilerna, som har ställts in av operatören, kan du skapa egna anslutningsprofiler.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Nätverk** → **Anslutningar** → **Ja**.
- 2 Välj **Nytt**.
- 3 Anpassa nätverksinställningarna. ► "Ställa in en MMS-profil" (s.47)
- 4 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Nätverk** → **Programprofiler** → **Internet**.
- 5 Välj en anslutningsprofil.

## ► Hantera webbsidor

- 1 Välj **Internet** i menyläge för att visa en startsida.  
Du går till en viss webbsida genom att välja URL-inmatningsfältet, ange webbsidans webbadress (URL) och välja **Gå**.
- 2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:

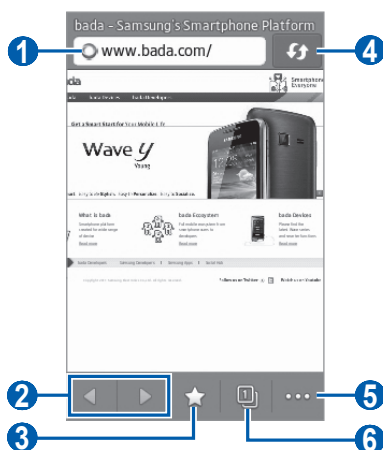


Nummer	Funktion
1	Ange en webbadress för sidan för att öppna den.
2	Flytta framåt eller bakåt till webbsidor i historik.
3	Öppna en lista med sparade bokmärken, sidor du besöker ofta samt den senaste Internethistoriken.
4	Uppdatera den aktuella webbsidan.
5	Öppna listan med webbläsaralternativ.
6	Öppna en webbsida i ett nytt fönster eller växla mellan de fönster som är öppna.

När du surfar på webben kan du använda följande alternativ:


- Placera två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra för att zooma in. För fingrarna emot varandra för att zooma ut.
- Om du vill använda ytterligare funktioner ska du välja  och sedan ett av följande alternativ:
  - **Lägg till bokmärke:** ange ett bokmärke för den aktuella webbsidan.
  - **Lägg till på hemskärmen:** lägg till en genväg till den aktuella webbsidan på viloskärmen.
  - **Hämtningshanterare:** visa hämtningshistoriken.
  - **Sök text:** Sök efter texten på den aktuella webbsidan.
  - **Radbrytning på:** ställ in webbläsaren på att anpassa textflödet till skärmen.
  - **Avsluta:** stäng webbläsaren.

## › Ange bokmärken för dina favoritsidor

Du kan ange bokmärken för webbsidor som du besöker ofta så att du snabbt kan öppna dem. Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt. Lägg till ett bokmärke så här.

- 1 I menyläge: Välj **Internet** → .
- 2 Välj **Lägg till**.
- 3 Ange sidans namn och webbadress (URL).
- 4 Välj **Spara**.

## › Öppna de sidor som ofta besökts eller senaste historiken

- 1 I menyläge: Välj **Internet** → .
- 2 Välj **Historik** eller **Mest besökt**.
- 3 Välj en webbsida som ska öppnas.

## Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta och ladda ned en mängd program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter, referensmaterial, sociala nätverk, widgetar, hälsoprogram med mera får du via Samsung Apps direktåtkomst till ett stort urval av mobila upplevelser.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt mobila liv ännu bättre.

1 I menyläge: Välj **Samsung Apps**.

2 Sök efter och hämta program eller widgetar efter behov.



- Ytterligare avgifter kan tillkomma för uppkoppling mot Internet och hämtning av program.
- Mer information finns på [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com). Den finns även i broschyren från Samsung Apps.
- Tjänsten finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

## Synkronisera

Lär dig synkronisera kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och memon med den webbserver som du anger.

### › Ställa in en synkroniseringsprofil

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Synkronisera**.

2 Välj **Skapa synk-profil** och ange följande profilalternativ:

Alternativ	Funktion
Profilnamn	Ange namn på profilen.
Synkroniseringsserver	Ange webbadressen för servern som ska synkroniseras.

Alternativ	Funktion
Synkroniseringskategori	Välj de typer av data som ska synkroniseras.
Synkroniseringstyp	Ange hur enheten och servern ska synkroniseras.
Nätverksprofil	Välj en anslutningsprofil som ska användas för synkroniseringen.

3 När du är klar väljer du **Spara**.

## › Starta synkroniseringen

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Synkronisera**.
- 2 Välj synkroniseringsprofil.
- 3 Välj **Starta synkronisering** för att starta synkroniseringen med webbservern som du angav.

## YouTube

Lär dig visa och dela videoklipp via YouTube.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I menyläge: Välj **YouTube**.
- 2 Välj ett videoklipp i listan.
- 3 Kontrollera uppspelningen med skärmknapparna. ► sid. 64

# Anslutningar

## Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik på kort avstånd, där man kan utbyta information på cirka 10 meter, utan fysisk anslutning.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot trådlöst via Bluetooth tappas bort, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.

## ➤ Aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Bluetooth**.
- 2 Drag skjutreglaget intill **Aktivera** för att aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen.
- 3 Du tillåter att andra enheter hittar din enhet genom att välja **Synlig** → **Alltid på**.


## › Söka efter och para ihop med andra Bluetooth-enheter

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Sök efter enheter**.
- 2 Välj en enhet.
- 3 Ange PIN-koden för funktionen trådlös Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj sedan **Spara**. Du kan även välja **Ja** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.  
När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är hoppningen klar. Om hoppningen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.



Vissa enheter, särskilt headset och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

## › Skicka data trådlöst via Bluetooth

- 1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel en kontakt, en kalenderhändelse, ett memo, en uppgift eller en mediefil, från ett lämpligt program eller Mina filer.
  - 2 Välj ett alternativ för att skicka data via Bluetooth.
-  Metoden för att välja ett alternativ kan variera med datatyp.
- 3 Söka efter och para ihop med en Bluetooth-aktiverad enhet.

## › Ta emot data trådlöst via Bluetooth

- 1 Ange PIN-koden för funktionen trådlös Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).
- 2 Tryck på **Ja** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Mottagna data sparas i ett lämpligt program eller i en lämplig mapp beroende på vilken typ av data det är. En musik- eller ljudfil sparas till exempel i ljudmappen och en kontakt i telefonboken.

## Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som överensstämmer med standarderna IEEE 802.11 b/g/n.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.



Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. Wi-Fi-funktionen kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus i Frankrike.

## › Aktivera Wi-Fi-funktionen

Välj **Inställningar** → **Wi-Fi** och dra skjutreglaget mot **Aktivera**.




Wi-Fi-funktionen som körs i bakgrunden förbrukar batteri. Aktivera bara funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.



## › Söka och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Wi-Fi**.  
Enheten söker automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-åtkomstpunkter.
- 2 Välj ett nätverk.
- 3 Ange ett lösenord för nätverket och välj **Anslut** (om det behövs).

## › Anpassa anslutningsprofilen

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Wi-Fi**.
- 2 Välj  intill den Wi-Fi-åtkomstpunkt som upptäckts.  
Den aktuella anslutningsprofilen för nätverket visas.
- 3 Anpassa anslutningsprofilen för vald Wi-Fi.

Alternativ	Funktion
Namn	Visa namnet på profilen.
MAC-adress	Visa MAC-adressen för Wi-Fi-åtkomstpunkten.
Säkerhetstyp	Visa säkerhetstypen för Wi-Fi-åtkomstpunkten.
Använd statisk IP	Installera statiska nätverksadresser för Wi-Fi-åtkomstpunkten. Du kan manuellt ange IP-adress, gateway, nätmask och DNS-adresser.
IP-adress	Visa din IP-adress för Wi-Fi-åtkomstpunkten.
Proxy-adress	Ange adressen till proxy-servern.
Proxyport	Ange portnumret för proxyservern.



Om du vill ta bort alla uppgifter för anslutningsprofilen väljer du **Glöm**.

## ► Ansluta med Wi-Fi med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Wi-Fi**.
- 2 Välj **WPS-knapp** beroende på åtkomstpunktens enhetstyp.
- 3 Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.  
Du kan också ange en PIN-kod på enheten med åtkomstpunkten och sedan välja **Start** inom 2 minuter.


## Delning via mobilt nätverk

Lär dig ställa in enheten som en trådlös åtkomstpunkt för datorer eller andra enheter och dela enhetens mobila nätverksanslutning.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Mobil åtkomstpunkt**.
- 2 Drag skjutreglaget intill **Aktivera** för att aktivera delningsfunktionen med Wi-Fi.
- 3 Välj **Ja** för att bekräfta (om det behövs).
- 4 Anpassa Wi-Fi-funktionen genom att ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Dölj min enhet	Blockera andra enheter så att de inte kan hitta din enhet.
Internetdelning	Aktivera internetdelningsfunktionen för att använda din mobila enhet som ett trådlöst modem för andra enheter. Inaktivera internetdelningsfunktionen för att bevara batterikapacitet och för att tillåta en direktanslutning med andra enheter.

Alternativ	Funktion
Lösenord	Visa och redigera nätverksnyckeln för att förhindra obehörig åtkomst till nätverket.

- 5 När du är klar väljer du .
- 6 Finn din enhets namn från en annan enhet i listan med tillgängliga anslutningar och anslut till nätverket genom att ange rätt lösenord i WPA-fältet.

## GPS

Enheten är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig att aktivera platstjänster och använda fler GPS-funktioner.


För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande omständigheter:

- Mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader.
- I dåligt väder.
- Där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält.
- I ett fordon med solskyddsfilm.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

## > Aktivera GPS-funktionen

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Plats**.
  - 2 Dra skjutreglaget intill **Navigeringstjänst**.
-  Rör inte vid det inre antennområdet och täck inte området med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.

## › Starta Samsung mobile navigator

Lär dig mer om Samsung mobile navigator som ger dig väganvisningar och information om platser och avstånd.



- Kartor för navigering, din aktuella plats och andra navigeringsdata kan variera från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid vara uppmärksam på vägens skick, trafik och andra faktorer som kan påverka körningen och alltid följa alla säkerhetsvarningar och regler under körningen.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Gör följande när du vill använda Samsung mobile navigator.

1 Sätt i ett minneskort i enheten.

2 I menyläge: Välj **Navigering**.

Mer information om Samsung mobile navigator finns i snabbguiden.

Besök <http://www.66.com/samsung> om du vill ha mer information.



- Om enheten saknar ett navigationspaket kan du använda dig av Samsung mobile navigator utan kostnad under en månads provperiod.
- Om enheten saknar ett navigationspaket medföljer inte någon snabbguide för Samsung mobile navigator.

## › Förbättra GPS-funktionaliteten

Lär dig att förbättra GPS-funktionen genom att hämta datafiler från GPS-webbservern. Detta gör att det går snabbare och att positionsfunktionen blir mer exakt.



Ytterligare avgifter kan tillkomma för nedladdning av GPS-datafiler.

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Plats**.

2 Dra skjutreglaget intill **Avancerad GPS**.

## › Använda de mobila nätverken för platstjänster

Lär dig att ta emot platsinformation via mobilnätverk. Detta gör att din enhet kan visa information när det inte finns någon GPS-signal eller när GPS-signalen är svag.



Du kanske måste betala en avgift för att få åtkomst till mobilnätverket.

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Plats**.

2 Dra skjutreglaget intill **Nätverksposition**.

## › Visa var du befinner dig

Lär dig att bestämma latituden, longituden och altituden för din aktuella plats med hjälp av GPS:en.

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Plats** → **Min position**.

## Datoranslutningar

Lär dig ansluta enheten till en dator med en USB-kabel i olika USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator, kan du överföra data till och från enheten direkt, och använda programmet Samsung Kies. Du kan dessutom använda enheten som ett trådlöst modem för en dator.



Om du vill söka efter och ta bort buggar för att förhindra framtida fel ska du välja **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB-funktioner** och dra skjutreglaget mot **USB-felsökning**.

### › Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan även hämta programmet från Samsungs webbplats ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 Anslut en USB-kabel till enhetens multifunktionsuttag och en dator.
  - 2 Dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn för att starta Samsung Kies.
  - 3 Överför eller synkronisera mobildata, såsom kontakter, kalendrar, musik och bilder, mellan Samsung Kies och anslutna enheter.
- Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

### › Ansluta som masslagringsenhet

Om du sätter i ett minneskort i enheten kan du öppna filkatalogen på minneskortet genom att använda enheten som minneskortsläsare.

- 1 Sätt i ett minneskort i enheten.
- 2 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB-funktioner** → **Masslagring**.

- 3 Anslut en USB-kabel till enhetens multifunktionsuttag och en dator.  
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
- 4 Öppna mappen och visa filerna.
- 5 Kopiera filer från datorn till minneskortet.



Koppla bort enheten från datorn genom att klicka på USB-enhetsikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka på alternativet för säker borttagning av masslagringsenheten. Koppla sedan bort USB-kabeln från datorn. Annars kan du förlora data som finns på minneskortet eller skada minneskortet.

## ► Använda enheten som ett trådlöst modem

Du kan använda enheten som ett modem för en dator för att få åtkomst till internet via dina mobila nätverkstjänster.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB-funktioner** → **Internet-delning**.
- 2 Anslut en USB-kabel till enhetens multifunktionsuttag och en dator.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera drivrutinen och nätverksguiden, och ställ sedan in internetanslutningen.

## VPN-anslutningar

Du kan skapa ett virtuellt privat nätverk (virtual private networks – VPN) och ansluta till ditt privata nätverk säkert, genom ett allmänt nätverk, till exempel Internet.



Telefonen är redan klar för anslutning till Internet. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du inte är säker på vilken anslutningsinformation du ska ange frågar du din operatör.

## › Ställa in VPN-anslutningar

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **VPN** → **Nytt**.

2 Välj en VPN-typ.

3 Anpassa anslutningsinformationen.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på VPN-typ.

Alternativ	Funktion
Namn	Ge VPN-servern ett namn.
VPN-server	Ange IP-adressen till VPN-servern.
Användarnamn	Ange ditt användarnamn.
Lösenord	Ange ditt lösenord.
Verifieringstyp	Välj en certifikatutfärdare (certificate authority – CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig.
I förväg delad nyckel	Ange en i förväg delad nyckel.
Grupp-ID	Ange ditt gruppnamn.
Kryptering	Ställ in VPN-servern för kryptering.
Aktiv. L2TP-hemligh.	Ställ in så att hemligt lösenord för L2TP används.

4 När du är klar väljer du **Spara**.

## › Ansluta till ett privat nätverk

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **VPN**.

2 Välj ett privat nätverk.



# Verktyg

## Kalkylator

Lär dig göra matematiska beräkningar direkt på enheten, som fungerar som en vanlig miniräknare.

- 1 I menyläge: Välj **Kalkylator**.
- 2 Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.
- 3 Vrid enheten till liggande vy för att använda den vetenskapliga kalkylatorn.

## Klocka

Lär dig ställa in och kontrollera larm och världstider. Du kan även använda stoppuret och nedräkningstidern.

### › Ställa in ett nytt larm

- 1 I menyläge: Välj **Klocka** → **Larm**.
- 2 Välj **+**.
- 3 Ange information om larmet.
- 4 När du är klar väljer du **Spara**.




Välj **...** → **Autopåslagning** för att slå på den automatiska påslagningsfunktionen. Den automatiska startfunktionen startar enheten automatiskt och en larmsignal hörs vid den tidpunkt då enheten stängs av.

## › Stänga av ett larm


Gör så här när larmet ljuder.

- Dra  åt vänster för att stoppa larmet.
- Dra  åt höger för att tysta larmet under snooze-perioden.

## › Ta bort ett larm

- 1 I menyläge: Välj **Klocka** → **Larm**.
- 2 Välj  → **Radera**.
- 3 Markera de larm du vill ta bort och välj sedan **Radera**.


## › Skapa en världstid

- 1 I menyläge: Välj **Klocka** → **Världstid**.
- 2 Välj .
- 3 Markera textinmatningsfältet och skriv några bokstäver i ett stadsnamn.
- 4 Välj ett stadsnamn.
- 5 Upprepa steg 2 till 4 om du vill lägga till fler världstider.

## › Använda stoppuret

- 1 I menyläge: Välj **Klocka** → **Stoppur**.
- 2 Välj **Start** för att sätta på stoppuret.
- 3 Välj **Varv** för att registrera tider.
- 4 När du är klar väljer du **Stopp**.
- 5 Välj **Nollställ** för att rensa registrerade tider.

## › Använda nedräkningstimern

- 1 I menyläge: Välj **Klocka** → **Timer**.
- 2 Ange tiden som ska räknas ned.
- 3 Välj **Start** för att starta nedräkningen.  
Du kan nu använda andra funktioner och ha timertidsnedräkningen på i bakgrunden. Tryck på Hemknappen för att öppna ett annat program.
- 4 När timern går ut ska du dra  åt vänster för att stoppa signalen.

## Mina filer

Lär dig att snabbt och enkelt komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra typer av filer som finns lagrade på enheten eller ett minneskort.

## › Filformat som kan användas

Enheten stöder följande filformat:

Typ	Format som stöds
Bild	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Musik	mp3, aac, m4a, wma
Ljud	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Theme	smt
Övrigt	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera med innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt beroende på hur de är kodade.

## › Visa en fil

1 I menyläge: Välj **Mina filer** → en filtyp.

2 Välj en mapp → en fil.

- I **Bilder** kan du visa foton som du tagit och bilder som du hämtat eller tagit emot från andra källor.
- I **Videoklipp** kan du visa videoklipp som du spelat in och videoklipp som du hämtat eller tagit emot från andra källor.
- I **Ljud** kan du spela upp alla musikfiler och ljudklipp som du spelat in, inklusive röstmemon och FM-radioklipp.
- I **Annat** kan du visa dokument och datafiler, inklusive filformat som inte stöds.

I en mapp kan du använda följande alternativ:

- Välj **Dela** för att skicka en fil till andra.
- Välj **Hantera** för att använda fler funktioner för en fil, t.ex. skapa en ny mapp, flytta, kopiera eller ge ett nytt namn.
- Ändra visningsläge genom att välja **Visa som**.
- Sortera filer eller mappar genom att välja **Sortera efter**.

## › Välja ut en bakgrundsbild

Du kan ha dina foton eller bilder som bakgrundsbilder när skärmen är försatt i viloläge.

- 1 I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → en bildmapp → en bild.
- 2 Välj **Mer** → **Använd som** → **Bakgrundsbild** → **Ange**.

## › Välja ett ljudklipp som ringsignal

Du kan välja vilket musik- eller ljudklipp som helst i ljudmappen som ringsignal för inkommande samtal, meddelanden eller larm.

- 1 I menyläge: Välj **Mina filer** → **Ljud** → ett ljudklipp.
- 2 Under uppspelning väljer du  → ett alternativ.

# Inställningar

## Öppna menyn Inställningar

I menyläge: Välj **Inställningar**.

## Flygläge

Inaktivera enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

## Wi-Fi

- **Aktivera:** aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen. ► sid. 88
- **Hitta dolt nätverk:** sök efter Wi-Fi-åtkomstpunkter manuellt.

## Nätverk

- **Använd paketdata:** ange om paketkopplat datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming:** ställ in för att använda datatjänster när du använder roaming.
- **Välj nätverk:** ange om valet av nätverk ska vara automatiskt eller manuellt.
- **Nätläge:** välj ett nätverksband.
- **Anslutningar:** ställ in anslutningsprofiler som ska användas för nätverksfunktioner.
- **Programprofiler:** välj en anslutningsprofil för varje program eller funktion.

## Bluetooth

- **Aktivera:** aktivera Bluetooth-funktionen för att kunna utbyta information över ett kortare avstånd. ► sid. 86
- **Synlig:** ange att telefonen ska vara synlig för andra Bluetooth-enheter.
- **Sökalternativ:** välj vilka typer av Bluetooth-enheter som ska ingå i sökningen.
- **Standardminne:** välj en minnesplats för att mottagna filer.

## Plats

Anpassa inställningarna för GPS-anlutningar. ► sid. 91

## Anslutningar

- **Mobil åtkomstpunkt:** aktivera Wi-Fi-internetdelningsfunktionen så att du kan använda enheten som en åtkomstpunkt. ► sid. 90
- **USB-funktioner:** ange ett USB-läge som ska aktiveras när du ansluter enheten till en dator. ► sid. 94
- **VPN:** ställ in och anslut till Virtual Private Networks (VPN). ► sid. 95
- **Synkronisera:** ställ in en synkroniseringsprofil. ► sid. 84

## Ljud

- **Ljud:** aktivera tyst läge för att stänga av alla ljud utom medieljud och larmsignaler.
- **Vibrera:** ställ in enheten på att vibrera vid uppspelning av ringsignaler.
- **Inkommande samtal:**
  - **Ringsignal:** välj vilken ringsignal som ska användas när du väljer att spela upp en melodi som larm för inkommande samtal.
  - Använd reglaget längst ned för att justera volymen på ringsignalen.
- **Notifiering:**
  - **Meddelandesignal:** välj en ringsignal för inkommande meddelanden.
  - **E-postvarning:** välj en ringsignal för inkommande samtal.
  - Använd reglaget längst ned för att justera volymen för meddelandets ringsignal.
- **Mediavolym:** ställ in standardvolym för musik och videor.
- **Systemvolym:** ställ in standardvolym för knappljud och ljud för på-/avstängning.

## Display

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur skärmen och ljuset används på enheten:

- **Tema:** välj ett tema för texten på skärmen.
- **Bakgrundsbild:** välj en bakgrundsbild för viloskärmen.
- **Lås skärmen:** välj en bild som ska visas när skärmen är låst.
- **Teckentyp:** ändra teckensnitt för skärmtexten.
- **Teckenstorlek:** välj en textstorlek för att skapa eller visa objekt i programmen.



- **Ljusstyrka:** ställ in skärmens ljusstyrka.
- **Tid för bakgrundsbelysning:** ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Rotera skärm automatiskt:** ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.

## Allmänt

Öppna och ändra följande inställningar för att kontrollera enhetens allmänna inställningar:

### › Datum och tid



Om batteriet laddas ur helt eller tas ur enheten återställs tid och datum.

- **Automatisk uppdatering:** uppdatera tiden automatiskt när du åker till en annan tidszon.
- **Tidszon:** ange din egen tidszon.
- **Datum:** ange dagens datum manuellt.
- **Tid:** ange aktuell tid manuellt.
- **Tidsformat:** välj ett tidsformat.
- **Datumformat:** välj ett datumformat.

### › Språk

- **Display:** välj ett språk som ska användas på enhetens skärm.
- **Tangentbord:** välj vilket inmatningsspråk som ska användas för tangentbordet.

## › Rörelser

- **Använd rörelse:** ställ för att använda rörelseidentifiering.
- **Skaka:** ställ in för att låsa upp enheten genom att skaka den.
- **Vänd:** aktivera funktionen för tillfälligt ljudlös som gör att allt enhetsljud stängs av när enheten placeras den upp och ned.

## › Tillgänglighet

- **Röstutdata**
  - **Röstvarning:** ställ in för att läsa upp meddelanden för olika händelser på enheten.
  - **Talat språk:** välj ett språk för röstvarningsfunktionen.
- **Teckenstorlek:** välj en textstorlek för att skapa eller visa objekt i programmen.

## › Installationsplats

Välj en standardminnesplats för att installera nya program.

## › Minne

Kontrollera minneskortens och enhetens minnesinformation och rensa enhetens minne eller formatera ett minneskort.

## › Användning

- **Samtalslängd:** visa datum och tid för dina samtal, till exempel hur länge det senaste samtalet varade och den totala tiden för alla samtal.
- **Meddelanderäknare:** visa hur många meddelanden som du skickat eller tagit emot.
- **Paketdataräknare:** visa hur mycket data som du skickat eller tagit emot.

## › Säkerhet

- **Telefonlås:** aktivera (eller inaktivera) enhetens låsfunktionen så att det kommer att krävas ett lösenord för att kunna använda enheten.
- **Privatlås:** gör olika typer av data hemliga. Du måste ange ett lösenord för att få åtkomst till hemliga data.
- **Hitta min mobila enhet:** aktivera (eller inaktivera) stöldspårningsfunktionen som hjälper dig att hitta enheten när du tappat bort den eller när den blivit stulen. ► sid. 34
- **Byt lösenord:** ändra lösenordet för enheten.
- **Personligt SIM-lås:** aktivera (eller inaktivera) låsfunktionen för SIM-kortet så att det kommer att krävas ett lösenord när du byter SIM- eller USIM-kort.
- **PIN-lås:** aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
- **Ändra PIN-kod:** ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **FDN-läge:** aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtal till telefonnummer på SIM- eller USIM-kortet.
- **Ändra PIN2:** ändra PIN2-koden som används för att skydda den primära PIN-koden.

## › Om telefonen

- **Enhetsinfo:** visa systeminformation för enheten, till exempel modellnummer och processoranvändning.
- **Lagring:** visa enhetens och minneskortets minnesinformation.
- **Öppna källlicenser:** kontrollera licenser för nedladdade program med öppen källkod.
- **Certifikat:** visa information om certifikaten.
- **Säkerhetspolicy:** visa status för säkerhetspolicyn för kryptering av enheten och skydda data och uppgifter som finns sparade på enheten.

## › Programvaruuppdatering

Din tjänsteleverantör eller Samsung-servern skickar ett meddelande när ny fast programvara för enheten lanseras. Om du får ett uppdateringsmeddelande kan du hämta ny fast programvara till enheten.

- **Uppdatera:** sök efter uppdatering av fast programvara och hämta uppdateringen.
- **Automatisk uppdatering:** ställ in för att söka efter och kontrollera uppdateringen av fast programvara automatiskt.
- **Push-meddelanden:** ange om du ska ta emot meddelanden från webbservrar.
- **Endast Wi-Fi:** ställ in för att endast hämta uppdateringen via en Wi-Fi-anslutning.

## › Licenser

- **Påminnelse om utgångsdatum:** ställ in alternativet för att få ett meddelande när en licens går ut.

## › Nollställ

- **Återställ inställningar:** återställ olika inställningar till fabriksinställningarna. Välj vilken inställning som ska återställas. Du måste ange enhetens lösenord för att återställa inställningarna.
- **Fabriksåterställning:** återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data. Du måste ange enhetens lösenord.

## Konton

Visa, ställ in eller ta bort SNS-konton.

## Notifiering

Aktivera eller inaktivera en signal för inkommande meddelanden, nya program i Samsung Apps, eller filöverföring från eller till andra.

## Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktionerna:

- **Visa mitt uppringar-ID:** visa mobiltelefonnumret för mottagarna.
- **Bild för videosamtal:** välj vilken bild som ska visas för den andra deltagaren.
- **Vidarebefordran av samtal:** koppla inkommande samtal vidare till ett annat nummer.
- **Samtal väntar:** tillåt signaler för inkommande samtal under ett pågående samtal.
- **Automatisk blockering:** ange en lista med vilka samtal som automatiskt ska blockeras.
- **Kortnummer:** ange nummer för snabbuppringning.
- **Avvisa samtal med meddelande:** skriv ett meddelande som ska skickas till en person som ringer upp när du avvisar ett samtal.
- **Samtalsstatussignaler:** aktivera eller inaktivera signaler för anslutning, minutpåminnelse och bortkoppling.
- **Nummer till röstbrevlåda:** ange numret för att öppna röstbrevlådan. Detta nummer får du från nätverksoperatören.

## Meddelanden

Anpassa inställningarna för meddelandefunktioner.

### › Repetition av varningssignal

Anger hur ofta telefonen ska larma dig om nya meddelanden.

## › Textmeddelanden

- **Leveransrapport:** ange att avsändarna ska bli informerade om att du tagit emot meddelandet.
- **Tjänstecenter:** ange servicecenteradressen för textmeddelanden.
- **CB-meddelanden:** ställ in för att ta emot sändningsmeddelanden från mobilnätverk.
- **SOS-meddelanden:** skicka ett SOS-meddelande. ► sid. 50
- **Teckenstöd:** välj en teckenkodningstyp.
- **Säkerhetskopiera och återställ:** säkerhetskopiera meddelanden utifrån ett enskilt meddelande eller en enskild mapp, eller återställ meddelanden du har säkerhetskopierat.

## › Multimediedelanden

- **Leveransrapport:** ange att avsändarna ska bli informerade om att du tagit emot meddelandet.
- **Begär läsrapport:** skicka en begäran om en läsrapport tillsammans med meddelandet så att du får reda på när meddelandet har lästs.
- **Hemnät:** ange om enheten ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är i hemområdet.
- **Roaming-nät:** ange om enheten ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är i ett annat område eller ett roaming-område.
- **Ämnesfält:** ställ in för att visa ämnesfältet i textinmatningsfältet.
- **Skapaläge:** välj ett läge för att skapa bildmeddelanden. Du kan välja att skapa meddelanden med olika typer av innehåll och i olika storlekar, eller att erhålla ett varningsmeddelande om innehållstyp eller storlek.

# E-post

Anpassa inställningarna för e-postfunktioner.

## › E-postkonton

Visa, ställ in eller ta bort e-postkonton.

## › Sändalternativ

- **Från:** ange din e-postadress som avsändaradress.
- **Prioritet:** ange vilken prioritet meddelandet ska ha.
- **Behåll en kopia:** ange om en kopia av skickade meddelanden ska sparas på servern eller inte.
- **Svara med originaltext:** ange om originalmeddelandet ska inkluderas eller inte när du besvarar ett meddelande.
- **Vidarebefordra med filer:** ange om bilagor ska bifogas eller inte när du vidarebefordrar ett meddelande.
- **Hämta läsrapport:** skicka en begäran om en läsrapport tillsammans med meddelandet så att du får reda på när meddelandet har lästs.
- **Hämta leveransrapport:** skicka en begäran om en leveransrapport tillsammans med meddelandet så att du får reda på när meddelandet har levererats.
- **Lägg till visitkort:** ange om ditt visitkort ska bifogas eller inte i utgående meddelanden.
- **Alltid kopia till mig själv:** ange om din e-postadress ska bifogas eller inte i utgående meddelanden.
- **Lägg till signatur:** ange om din signatur ska bifogas eller inte i utgående meddelanden.
- **Signatur:** ange din signatur.

## › Mottagningsalternativ

- **Exchange ActiveSync:** anpassa mottagningsalternativen för Exchange-serverkonton.
  - **E-poststorlek:** ange hur stora meddelandena får vara.
  - **Standardhämtningsformat:** välj ett format för e-postmeddelanden.
  - **Läs in fjärrbilder:** ställ in detta för att läsa in bilder i e-postmeddelandets textområde.
- **Webbkonton:** anpassa mottagningsalternativ för varje e-postkonto.
  - **E-poststorlek:** ange hur stora meddelandena får vara.
  - **Borttagningsalternativ:** ange om meddelanden ska raderas från enheten eller enheten och servern.
  - **Sänd läsrapport:** ange att avsändarna ska bli informerade om att du läst meddelandet.
  - **Läs in fjärrbilder:** ställ in detta för att läsa in bilder i e-postmeddelandets textområde.

## › Blockera e-post

Blockera e-postmeddelanden från specificerade adresser och med vissa ämnen.

## › Trådlista

Ändra visningsläge.



## Kontakter

- **Visa kontakter från:** välj en minnesplats för att visa kontakter.
- **Namnordning:** ange hur namnen på kontakterna ska visas.
- **Konton:** hämta kontakter från dina communitykonton.
- **Min profil:** skapa ett visitkort.
- **Tjänstnummer:** ring operatören för att få den information som du behöver.
- **Importera kontakter:** importera kontakter från SIM- eller USIM-kortet eller minneskortet.
- **Exportera kontakter:** exportera kontakter från SIM- eller USIM-kortet eller minneskortet.

## Kalender

Anpassa inställningar för kalendern:

- **Första dagen i veckan:** ange vilken dag som ska vara den första i veckan (söndag eller måndag).
- **Importera kalendrar:** importera händelser från enhetens minne eller minneskort.
- **Exportera mina scheman:** exportera scheman till enhetens minne eller minneskort.
- **Exportera mina årsdagar:** exportera årsdagar till enhetens minne eller minneskort.
- **Lås tidszon:** ställ in detta för att använda aktuell tidszon för kalendern.
- **Välj tidszon:** ange kalendertidszonen.

## Memo

- **Importera från minneskort:** importera memon från minneskortet.
- **Exportera till minneskort:** exportera memon till minneskortet.

## Internet

Anpassa inställningar för webbläsaren.

- **Startsida:** ange webbadressen för webbsidan som du vill använda som startsida.
- **Alternativ:** ändra visnings- och ljudinställningar för webbläsaren.
- **Spara ID/lösenord automatiskt:** ange att ID:t och lösenordet ska sparas automatiskt.
- **Kodning:** välj en teckenkodningstyp.
- **RSS-uppdatering:** ställ in att webbläsaren automatiskt ska prenumerera på RSS-feeds med jämna mellanrum. När du aktiverar den automatiska uppdateringsfunktionen leder detta till att mängden nedladdade data ökar och ytterligare avgifter kanske tillkommer.
- **Servercertifikat:** visa information om certifikaten.
- **Om Internet:** ger åtkomst till versions- och upphovsrättsinformation om webbläsaren.
- **Radera data automatiskt:** ange om du automatiskt vill spara ID och lösenord, eller tar bort lagrade data medan du surfar, till exempel historiken, cachen, cookies, ID:n och lösenord.
- **Töm cache:** rensa cacheminnet som är ett temporärt minne där information från nyligen besökta webbsidor sparas.
- **Radera cookie:** ta bort de cookies som sparats på enheten.
- **Radera sparad ID/lösenord:** ange att alla sparade lösenord ska tas bort.
- **Radera databas:** ta bort alla sparade webbdatabaser.

## Musikspelare

Ställ in alternativen för musikspelaren.

- **Equalizer:** välj en standardequalizer.
- **Effekt:** välj en ljudeffekt.
- **Animering:** välj en animering som ska visas under uppspelningen.
- **Lyrisk:** ställ in om du vill visa låttexter under uppspelning.

## Samsung Apps

**Uppdatera meddelande:** välj en nätverksanslutning (Wi-Fi eller paketskopplat datanätverk) för att få underrättelser om programuppdateringar från Samsung Apps.

## Communities-överföring

Uppdatera listan över community-webbsidor och logga in på en community-tjänst för att överföra mediefiler.

## Sök

Välj typer av objekt som ska ingå i sökningen.

# Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera funktionen i menyn <b>PIN-lås</b> .
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du har fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2- kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

## Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

## **Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt**

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens programvara är uppdaterad till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

## **Samtal bryts**

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

## **Utgående samtal kopplas inte fram**

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

## **Inkommande samtal kopplas inte fram**

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

## Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är anslutet på rätt sätt, om du använder ett sådant.

## Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

## När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

## Enheten piper och batteriikonen blinkar

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

## Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter om bortskaffande).

## Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

## Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

## Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radion på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

## Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

## Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

## Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att USB-kabeln du använder är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på datorn.

## Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om din enhet hänger sig eller inte svarar, tryck på och håll in [ⓘ] i 8-10 sekunder. Enheten startar om automatiskt.

Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Nollställ** → **Fabriksåterställning** → **Ja** → **Ja**.



# Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv, andra eller enheten.

## Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

**Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag**

**Rör inte elsladden med våta händer, och koppla inte loss laddaren genom att dra i sladden**

**Böj inte och skada inte elsladden**

**Använd inte enheten när den laddas och rör inte enheten med våta händer**

**Kortslut inte laddaren eller batteriet**

**Tappa inte och stöt inte till laddaren eller batteriet**

**Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren**

**Använd inte enheten under åskväder**

Enheten kan sluta fungera och risken för en elektrisk stöt ökar.

**Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker**

Kontakta ditt närmaste auktoriserade servicecenter för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

**Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt**

- Använd endast batterier och laddare som är avsedda särskilt för enheten och som är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batteriet eller enheten för öppen eld. Följ gällande föreskrifter avseende förbrukade batterier och enheter.
- Förvara aldrig batteri eller enhet på eller i varma platser som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

## **Skydda enheten, batteriet och laddaren från skador**

- Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska enhetens och batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

## **Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när enheten används i skyddsområden**

### **Stäng av enheten där det är förbjudet att använda den**

Följ alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefoner/mobila enheter inom angivna områden.

### **Använd inte enheten i närheten av annan elektronisk utrustning**

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

### **Använd inte enheten nära en pacemaker**

- Undvik att använda enheten inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda enheten, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd enheten på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

### **Använd inte enheten på ett sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor**

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att garantera säkerheten för den med tanke på radiovågor.

### **Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning**

Vissa hörapparater kan störas av din enhets radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

## **Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva**

- Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

## **Stäng av enheten i flygplan**

Det är förbjudet att använda enheten i flygplan. Enheten kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

## **Tekniska fel på elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av enhetens radiovågor**

Tekniska fel på elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av enhetens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

## **Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner/mobila enheter när du kör ett fordon**

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar den tid det tar att ringa upp eller ta emot samtal på enheten.
- Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den utan att ta ögonen från vägen. Om du får ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan ta emot samtalet.
- Låt personen du talar med få veta att du kör. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar och slå inte upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, slå numret i omgångar och kontrollera vägen och backspeglarna mellan inmatningarna.

- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd enheten för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd enheten för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller en allvarlig nödsituation där det rör sig om livsfara, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett särskilt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett särskilt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men som inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

## Ta hand om och använd enheten på rätt sätt

### Håll enheten torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada enhetens delar eller elkretsar.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vätskeskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten utsätts för väta.

### Använd inte och förvara inte enheten på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att enheten inte fungerar.

### Förvara inte enheten på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

### Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Använd enheten i mellan -20 ° C och 50 ° C

- Enheten kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan vara upp till 80 ° C.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet i mellan 0 ° C och 40 ° C.

### Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Enheten kan deformeras eller sluta fungera.
- Om batteriterminalerna kommer i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

## **Förvara inte enheten nära magnetiska fält**

- Tekniska fel kan uppstå och batteriet kan laddas ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte enheten komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

## **Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrovågsugnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck**

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

## **Tappa inte och stöt inte till enheten**

- Enhetens skärm kan skadas.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

## **Använd inte enheten eller programmen på ett tag om enheten blir överhettad**

Om huden exponeras för en överhettad enhet under en längre tid, kan detta leda till brännskadeliknande symptom, såsom röda fläckar och pigmentering.

## **Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda denna nära människors eller djurs ögon**

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka tillfällig blindhet eller skada ögonen.

## **Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus**

- När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
- Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.

## **Minska risken för förslitningsskador**

När du utför någon rörelse upprepade gånger t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna dig stel i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta pauser ofta. Om du fortfarande känner dig stel under eller efter sådan användning ska du avbryta användningen och kontakta en läkare.

## **Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare**

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste laddas upp igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd endast batteriet på det sätt som avses.

## **Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt**

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta enhetens livslängd eller leda till tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör som inte är godkända och utrustning som inte är godkänd av Samsung används.

## **Bit inte och sug inte på enheten eller batteriet**

- Enheten kan skadas eller explodera.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

## **Under samtal:**

- Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Rör inte vid enhetens inbyggda antenn. Om du gör det kan det resultera i sämre samtalskvalitet, eller göra att enheten sänder ut oönskade nivåer av RF-energi (radiofrekvensenergi).

## Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset



- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.

## Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

## Bär inte enheten i bakfickorna eller runt midjan

Du eller enheten kan skadas om du ramlar.

## Ta inte isär, modifiera eller reparera enheten

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. För service, ta enheten till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär och punktera inte batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

## Måla inte och sätt inte klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalldelar kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda enheten och uppsöka läkare.

## Vid rengöring av enheten:

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

## Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta enheten till ett Samsung servicecenter för reparation.

## Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för

## **Undvik att störa andra på allmän plats med enheten**

### **Låt inte barn använda enheten**

Enheten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada enheten eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

### **Montera enhet och utrustning omsorgsfullt**

- Kontrollera att enheten med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera enheten och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löses ut.

### **Lämna endast enheten till behörig personal för service**

I annat fall kan skador uppstå på enheten och garantin upphöra att gälla.

### **Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt**

- Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

### **Kontrollera att nödtjänsterna fungerar**

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från enheten i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom områden med dålig täckning bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

### **Se till att dina viktiga och personliga data är säkra**

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung kan inte hållas ansvarigt för förlorade data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.

### **Distribuera inte upphovsrättsskyddat material**

Distribuera inte inspelat, upphovsrättsskyddat material till andra utan föregående samtycke från innehållsägarna. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.



## Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

### DEN HÄR ENHETEN FÖLJER INTERNATIONELLA RIKTLINJER GÄLLANDE EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare/mottagare. Den är utvecklad för att inte överskrida de gränser för exponering för radiovågor (elektromagnetiska fält för radiofrekvenser) som rekommenderas enligt internationella riktlinjer. Riktlinjerna utarbetades av en oberoende vetenskapsorganisation (ICNIRP) och inbegriper en betydande säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett hälsa och ålder.

Riktlinjerna för exponering för radiovågor använder mätenheten specifik absorptionsnivå eller SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen för mobila enheter är 2,0 W/kg.

SAR-provningar utförs med vanliga användarpositioner och när enheten sänder på högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. De högsta SAR-värdena enligt ICNIRP-riktlinjerna för den här enhetsmodellen är:

#### **Högsta SAR för den här modellen och förhållandena under vilka de registrerades**

Huvud-SAR	
	0,73 W/kg

Under användning är de verkliga SAR-värdena för den här enheten normalt sett långt under de värden som anges ovan. Detta beror på att den effekt som behövs för din mobila enhet minskas automatiskt när full effekt inte behövs på för samtalet, i systemeffektivitetssyfte och för att minska nätverksstörningar. Ju lägre effekten är, desto lägre är SAR-värdet.

Organisationer, såsom Världshälsoorganisationen (WHO) och US Food and Drug Administration har meddelat att om människor är oroade och vill minska exponeringen kan de använda en handsfree-enhet för att hålla den trådlösa enheten på avstånd från huvudet och kroppen när den används, eller minska användningen av enheten.

Mer information finns på sidan [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) där du kan söka efter enheten med samma modellnummer.

## Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig

återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som anges i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

## Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i, förekommande fall, att

batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder som överstiger de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa ämnen utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

## Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom upphovsrätt, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som inte godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, åter publicera, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledda verk, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, TIDSENLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. SAMSUNG ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER (INTE HELLER VID FÖRSUMMELSE) FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED INFORMATIONEN I INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA ELLER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DU ELLER EN TREDJE PART HAR ANVÄNT INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER. DETTA GÄLLER ÄVEN OM SAMSUNG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ".

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning till denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar avseende innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service med anknytning till innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

# Index

access-koder 116

anslutningar

Bluetooth 86

GPS 91

mobil åtkomstpunkt 90

PC 94

Wi-Fi 88

automatisk blockering 44

bakgrund 32

batteri

installera 11

laddning 12

bildmeddelanden

installera profiler 47

skicka 48, 49

Bluetooth

aktivera 86

skicka data 87

söka och para ihop med  
enheter 87

ta emot data 88

chaton 54

datoranslutningar

Internetdelning 95

masslagring 94

Samsung Kies 94

enhet

anpassa 31

indikatorikoner 23

inställningar 102

knappar 22

låsa 32

layout 21

meddelandepanelen 24

slå på eller av 20

viloskärm 22

enhetslås 32

e-post

installera profiler 52

skicka 52

ställa in konton 51

visa 53

fast uppringningsläge för  
nummer 44

FDN-läge 44

filhanteraren 99

FM-radio

inspelning 69

lyssna på 68

spara stationer 70

foton

ange bakgrundsbild 101

ta bilder 56

ta bilder med

fotoprogram 58

ta en bild med

leendeavkänning 58

ta panoramabilder 59

GPS

aktivera 91

använda navigering 92

uppdatera filer 93

visa plats 93

## hämtningar

Java-spel 71

## inställningar

allmänt 105  
anslutning 103  
Bluetooth 103  
communities-  
överföring 115  
datum och tid 105  
display 104  
e-post 111  
flygläge 102  
internet 114  
kalender 113  
kontakter 113  
konton 108  
ljud 104  
meddelanden 109  
memo 114  
musikspelare 115  
nätverk 102  
notifiering 108  
plats 103  
Samsung Apps 115  
samtal 109  
sök 115  
Wi-Fi 102

## internet

se webbläsare

## Java-spel

hämta 71  
spela 71

## kalender

skapa händelser 75  
visa händelser 76

## kalkylator 97

## kamera

anpassa kameran 59  
anpassa videokameran 63  
lagra videor 61  
ta bilder 56

## kontakter

ange favoritnummer 73  
hämta kontakter 74  
skapa 72  
skapa ett visitkort 74  
skapa grupper 74  
söka 73

## larm

inaktivera 98  
skapa 97  
stoppa 98

## ljusstyrka, display 32

## loggar 46

## meddelanden

hantera 49  
installera e-postprofiler 52  
installera MMS-profiler 47  
öppna röstmeddelande 49  
skicka e-post 52  
skicka multimedia 48  
skicka SOS 50  
skicka text 47  
ställa in e-postkonton 51  
visa e-post 53  
visa text 49

## memon

skapa 78  
visa 78

## menyskärm

- öppna 26
- organisera 27

## minneskort

- formatera 17
- sätta i 15
- ta bort 16

## multi-tasking 29

## musik

- spela 65

## musikspelare

- lägga till filer 65
- skapa spellistor 67
- spela musik 66

## navigator 92

## packa upp 10

## pekskärm

- använda 25
- låsa 26

## PIN-lås 33

## röstmeddelande 49

## röstmemo 78

## röstmemon

- inspelning 78
- spela 79

## röstsamtal

- använda alternativ 42
- besvara 41
- ringa 40

## Samsung mobile

## navigator 92

## samtal

- använda alternativ vid röstsamtal 42
- använda alternativ vid video 43
- använda headset 42
- avvisa 41
- besvara 41
- grupp 43
- ringa 40
- utlandssamtal 41
- vidarekoppling 45
- visa missade 43

## samtal väntar 45

## SIM-kort

- installera 11
- låsa 33

## sök min mobil 34

## SOS-meddelanden 50

## språk 105

## stoppur 98

## synkronisering

- med en Exchange-server 53
- med en webbserver 84

## textinmatning 35

## textmeddelanden

- skicka 47

## textmemon 78

## tid och datum, inställning 31

## timer 99

## uppgifter

skapa 77

visa 77

## uppgiftshanterare 29

## USIM-kort

installera 11

låsa 33

## världstider 98

## vidarekoppling 45

## videor

spela 64

ta bilder 61

## videosamtal

använda alternativ 43

besvara 41

ringa 40

## videospelare 64

## webbläsare

hantera webbsidor 82

installera profiler 81

lägga till bokmärken 83

## Wi-Fi

aktivera 88

med WPS 90

söka och ansluta till

nätverk 89

## Försäkran om överensstämmelse (R&TTE)

**Vi, Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

### **GSM-, WCDMA- och Wi-Fi –mobiltelefon : GT-S7230E**

för vilken denna försäkran gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EG.

Förfarandet för fastställande av överensstämmelse som avses i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] till EU-direktivet 1999/5/EG har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
ID-märkning: 0168

**C E 0168 !**

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.

(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.09.29

(utgivningsdatum och ort)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(namn och underskrift av ansvarig person)

\* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.



Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten beroende på enhetens programvara eller din operatör.

### **Installera Kies (PC-synk) Kies**

1. Ladda ner den senaste versionen av Kies från Samsungs webbplats ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) och installera den på din dator.
2. Anslut enheten till din dator med en USB-kabel.
3. Dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn för att starta Samsung Kies.  
Gå till hjälpavsnittet i Kies för mer information.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp  
Alternativt ring vår kundsupport tfn:  
0771-SAMSUNG (7267864)